

KOFFIEZETAPPARAAT - KAFFEEMASCHINE - CAFETIÈRE - COFFEE MACHINE

INVENTUM

SINCE 1908



HK 75

GEBRUIKSAANWIJZING - GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL

NEDERLANDS



Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT	PAGINA 4
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	PAGINA 4
2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK	PAGINA 5
3. KOFFIE ZETTEN	PAGINA 5
4. REINIGING & ONDERHOUD	PAGINA 6
5. ONTKALKEN	PAGINA 6
GARANTIE & SERVICE	PAGINA 17

DEUTSCH



Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS	SEITE 7
1. SICHERHEITSHINWEISE	SEITE 7
2. VOR DER INBETRIEBNAHME	SEITE 8
3. KAFFEE ZUBEREITEN	SEITE 8
4. REINIGUNG & PFLEGE	SEITE 9
5. ENTKALKEN	SEITE 9
GARANTIE & SERVICE	SEITE 17

FRANÇAIS



Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage.

DÉFINITION DE L'APPAREIL	PAGE 10
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	PAGE 10
2. POUR LA PREMIÈRE UTILISATION	PAGE 11
3. COMMENT FAIRE DU CAFÉ	PAGE 11
4. NETTOYAGE & ENTRETIEN	PAGE 12
5. DÉTARTRAGE	PAGE 12
GARANTIE & SERVICE	PAGE 18

ENGLISH



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	PAGE 13
1. SAFETY INSTRUCTIONS	PAGE 13
2. BEFORE FIRST USE	PAGE 14
3. BREWING COFFEE	PAGE 14
4. CLEANING & MAINTENANCE	PAGE 15
5. DESCALING	PAGE 15
GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE	PAGE 18



1. Waterreservoir
2. Uitneembare filterhouder
3. Controlelampje
4. Aan-/uit schakelaar
5. Druppelstop
6. Basis
7. Deksel waterreservoir/ filterhouder
8. Peilglas
9. Warmhoudkan met doorloopdop

1 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
- **Let op:** vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeardeerde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
- Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).
- Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.
- Wees uitermate voorzichtig als er hete vloeistof in het apparaat zit.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
- Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.
- Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.
- Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
- Indien het apparaat na het inschakelen niet

functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom kan zijn opgetreden.

- Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de temperatuurbeveiliging in het apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssysteem, dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.
- Het waterreservoir zal door heet water vervormen; dus alleen vullen met koud water. Gebruik het koffiezetterapparaat altijd met gesloten filterdeksel.
- **Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.**
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.

3 | KOFFIE ZETTEN

Controleer of het voltage op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met het voltage dat gebruikt wordt in uw regio.

Plaats het koffiezetterapparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Steek de stekker in een randgearde wandcontactdoos. Men kan eventueel overtollig snoer wegbergen aan de achterkant van het koffiezetterapparaat door het snoer in het apparaat te duwen.

1. Klap het deksel van het waterreservoir omhoog en vul deze met behulp van de warmhoudkan met koud water tot het gewenste niveau (de streepjes geven het aantal koppen aan).

2. Plaats in de filterhouder een papieren snelfilterzakje (formaat 1 x 4) waarvan u eerst de randen omgevouwen heeft. Dit voorkomt dat het filterzakje dichtklapt. Hierin de benodigde koffie (snelfiltermalting) doen en deze zachtjes vlak schudden.

Voor 10 koppen, naar gelang uw smaak, kunt u 5 à 6 maatschepjes koffie gebruiken, of 6 gram koffie per kopje. Bij een kleiner aantal koppen kunt u, naar verhouding, iets meer koffie toevoegen.

3. Klap het deksel weer dicht.

4. Plaats de doorloopdop voor het koffie zetten volgens de tekening op de kan, een halve slag naar links opengedraaid.

Let op de tekens op het deksel.

 = dicht,
 = open.


5. Plaats de warmhoudkan op de basis.

6. Zet vervolgens het apparaat aan door de schakelaar omlaag te drukken, stand 1.

Het rode controlelampje gaat branden.

7. Zodra het filterproces beëindigd is, kunt u direct de koffie rustig uitschenken of de dop een halve slag naar rechtsdraaien om de kan helemaal af te sluiten.

Koffie smaakt het lekkerst direct na het zetten, wacht daarom niet te lang met serveren.

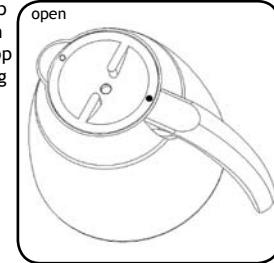

Attentie: Dit koffiezetterapparaat is uitgerust met een druppelstop. Dat wil zeggen dat tijdens het zetproces de warmhoudkan kan worden weggenomen zonder dat de koffie blijft doorlopen. De filterhouder wordt afgesloten, waardoor de doorloop van koffie is geblokkeerd. De warmhoudkan dient u wel zo snel mogelijk weer terug te zetten om overstroming van het filter te voorkomen.

Schakel het apparaat na het gebruik altijd uit door de aan-/uit schakelaar omhoog te bewegen, stand 0. Vergeet niet om het papieren filterzakje te verwijderen en weg te gooien. Doe het deksel van de filterhouder omhoog en verwijder de filterhouder. Gooi het filterzakje weg en plaats de filterhouder weer terug in de koffiezetter. Indien u een permanent filter gebruikt, kunt u deze leeg gooien, reinigen en weer gebruiken.

2 | VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u het koffiezetterapparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: Pak het koffiezetterapparaat voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het koffiezetterapparaat op een vlakke ondergrond. Het is verstandig om het nieuwe koffiezetterapparaat, vóór in gebruik name, eerst inwendig te reinigen. Dit doet u door het waterreservoir met koud water te vullen en het apparaat twee of drie maal zonder koffie te laten doorlopen. Maak de warmhoudkan en de filterhouder schoon met een heet sopje, goed afspoelen en droog wrijven. **Gebruik nooit schuurmiddelen!**

Belangrijk: Gebruik voor inwendige reiniging van het koffiezetterapparaat uitsluitend koud water. Heet water heeft een negatief effect op de levensduur van het koffiezetterapparaat.

4 | REINIGING & ONDERHOUD

Maak het koffiezetterapparaat regelmatig schoon. Dit bevordert niet alleen de levensduur van het apparaat, maar zorgt ook voor een zo'n optimaal mogelijk gebruik en natuurlijk lekkere koffie.

Voor het schoonmaken dienen de volgende handelingen verricht te worden:

- Controleer vóór het schoonmaken of het koffiezetterapparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een iets vochtige doek en droogwrijven met een droge doek.
Gebruik hierbij nooit schuurmiddelen. Het apparaat nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in water.
- Draai de dop van de warmhoudkan en reinig de warmhoudkan, deksel en de filterhouder met heet water en een mild afwasmiddel. Spoel de warmhoudkan goed na met heet water. Droog de warmhoudkan goed af voordat u deze weer terugplaats op de basis. **De warmhoudkan, deksel en de filterhouder mogen niet in een vaatwasmachine gereinigd worden.**

5 | ONTKALKEN


Uw koffiezetterapparaat moet regelmatig ontkalkt worden. De ontkalkingsperiode is afhankelijk van de hardheid van het leidingwater en de frequentie waarmee het koffiezetterapparaat gebruikt wordt. Wij adviseren u, na gebruik van één doos snelfilterzakjes (ongeveer 40 x koffiezetter) het koffiezetterapparaat te ontkalken. Door kalkafzetting kan het verwarmingselement verstopt raken. Deze kalkafzetting veroorzaakt oververhitting, waardoor het koffiezetterapparaat door de ingebouwde beveiliging automatisch wordt uitgeschakeld en niet meer functioneert, reparatie is dan noodzakelijk. U kunt het koffiezetterapparaat ontkalken met ontkalkingmiddel speciaal voor koffiezetterapparaten of met schoonmaakazijn.

Indien u een ontkalkingmiddel speciaal voor koffiezetterapparaten gebruikt, dient u de aanwijzingen op de verpakking van dit middel op te volgen.

Indien u schoonmaakazijn gebruikt, dient u het volgende te doen:

1. Schakel het apparaat uit door de aan-/uit schakelaar omlaag te bewegen. Verwijder de stekker uit het stopcontact en verwijder alle losse onderdelen (warmhoudkan en filterhouder).
2. Om het eventueel nog aanwezige water te laten weglopen houdt u het apparaat even ondersteboven boven de gootsteen.
3. Vul het waterreservoir tot de helft met koude huishoudazijn en vul aan met schoon, koud water. Zet de warmhoudkan met de open doorloopdop op de basis en plaatst de filterhouder met een leeg filterzakje weer op het apparaat terug.
4. Schakel het apparaat aan, stand 1.
5. Laat ongeveer de helft van de schoonmaakazijn aangemengd met het water doorlopen en schakel het apparaat uit, stand 0. Wacht circa 15 minuten en schakel het apparaat weer aan. Hierdoor zal de aanwezige kalk worden losgewekt en verwijderd.
6. Na het ontkalken moet u het apparaat nog minimaal 3 keer met een vol waterreservoir met koud, schoon water laten doorlopen om alle ontkalkingsvloeistof en azijnresten te verwijderen en zodoende een bijsmaak aan de koffie te voorkomen.

Let op! Indien u het koffiezetterapparaat enige tijd niet heeft gebruikt, bijvoorbeeld wegens vakantie, doet u er goed aan alle losse onderdelen te verwijderen en schoon te maken. Plaats daarna de losse schoongemaakte onderdelen weer op z'n plaats en laat het koffiezetterapparaat éénmaal met schoon water doorlopen. Zo voorkomt u een eventuele bijsmaak.

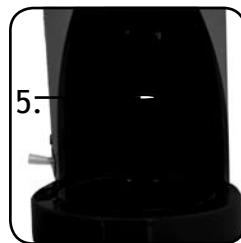

1. Wasserbehälter
2. Ausnehmbare Filterhalter
3. Kontrolllampe
4. Ein-/ Aus Schalter
5. Tropf-Stop
6. Basis
7. Deckel Wasserbehälter/ Filterhalter
8. Wasserstandszeiger
9. Warmhaltkanne mit Deckel

1 | SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
- **Achtung:** Das Gerät kann im Betrieb warm werden.
- Die Spannung der Stromquelle muß mit den Angaben auf den Typenschild übereinstimmen.
- Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen, einklemmen oder herunterhängen lassen. Kabel vor Hitze und Feuchtigkeit schützen!
- Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.
- Stellen Sie das Gerät weder auf noch in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes auf. Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbares Material, z.B einem Rollo oder einen Vorhang.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Sie sollten das Gerät nur mit beiden Händen verschieben.
- Wenn das Gerät oder das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es von einer autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge und/oder spezielle Teile benötigt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Inventum Service Center.
- Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

- Den Netzstecker nicht an der Leitung, mit dem Gerät oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen die Gefahren nicht, die beim Betrieb von elektrischen Geräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe von elektrischen Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, stellen Sie sicher, dass die Netzsspannung gleich oder höher ist als die des Gerätes und dass Sie ein geerdetes Kabel verwenden.
- Bei definitiver Außerbetriebsetzung eines derartigen Gerätes wird empfohlen, es funktionsuntüchtig zu machen, indem man das Versorgungskabel durchschneidet, nachdem der Netzstecker vom Stromnetz getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
- Wenn das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht funktioniert, kann dies auf die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter im elektr. Verteilerschrank zurückzuführen sein. Vielleicht ist der Stromkreis überlastet, oder es gab einen Fehlerstrom.
- Im Falle einer Störung oder eines Defekts versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren: wenn die Sicherung des Gerätes ausgelöst wurde, kann dies auf einen Defekt im Heizsystem zurückzuführen sein, welcher nicht durch das Herausnehmen oder Ersetzen der Sicherung behoben werden kann. Es dürfen ausschliesslich Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Den Wasserbehälter nur mit kaltem Wasser füllen. Verwenden Sie das Gerät nur mit geschlossenem Deckel.
- **Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals ins Wasser ein.**

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß, (halb)professionel oder entgegen den Anweisungen dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und Inventum übernimmt keine Haftung für irgendwelche eingetretenen Schäden.

2 | VOR DER INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke, Styropor und Karton) und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der Verpackung genommen wurden. Prüfen Sie, dass während des Transports kein Schaden am Gerät entstanden ist.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht. Betreiben Sie das Gerät zwei- oder dreimal mit klarem Wasser, ohne Filter und ohne Kaffeemehl. Vgl., den Abschnitt "Kaffee zubereiten". Reinigen Sie danach alle abnehmbaren Teile, Glaskanne und den Filterhalter mit warmen Wasser und ein wenig Spülmittel. Trocknen Sie alle abnehmbaren Teile gut ab. **Nie Scheuermittel verwenden!**

Wichtig: Verwenden Sie für die innerliche Reinigung des Geräts nur frisches, kaltes Wasser. Heißes Wasser hat einen negativen Effekt für die Lebensdauer des Gerätes.

3 | KAFFEE ZUBEREITEN

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Die Zuleitung soweit in das Kabelfach an der Geräterückseite schieben, bis nur noch die benötigte Länge zur nächsten Steckdose zur Verfügung steht.

1. Wasserbehälterdeckel öffnen und Wasserbehälter bis zum gewünschten Niveau mit frischem, kaltem Wasser befüllen (die Tassenanzahl ist an den Skalierungen am Wasserbehälter ablesbar).

2. Legen Sie einen Papierfilter ein (Größe 1 x 4) in die Filterhalter.

Damit sich der Kaffeefilter genau an den Filterkörper anpassen kann, knicken Sie die Prägnaht unten und an der Seite einfach um. Sie verhindern damit das Umlappen des Filters während des Kaffeeführers.

Geben Sie die gewünschte Menge Kaffeemehl in die Filtertüte ein.

Für 10 Tassen Kaffee können Sie nach Ihrem Geschmack 5 oder 6 Löffeln Kaffee nehmen, oder 6 Gramm Kaffee pro Tasse. Bei weniger Tassen können Sie entsprechen weniger Kaffee nehmen.

3. Den Wasserbehälterdeckel schliessen.

4. Stellen Sie den

Deckel während dem Kaffee machen, wie auf der Abbildung angezeigt auf der Warmhaltkanne, einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

Achten Sie auf die Marken auf den Deckel.

 = ZU,
 = offen.

5. Stellen Sie der Warmhaltkanne auf den Basis.

6. Schalten Sie das Gerät ein durch die Ein-/Aus Schalter nach unten betätigen, Stufe 1.


Die rote Kontrolllampe leuchtet.

7. Sobald der Filterprozess beendet ist und der Wasserbehälter leer ist, können Sie der Kaffee einschenken oder den Deckel einer halben Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.

Kaffee schmeckt am besten wenn er gleich getrunken wird, weil dann das Aroma am besten zur Geltung kommt.

Achtung: Der integrierte Tropf-Stop verhindert durch ein Ventil, daß Kaffee auf die Basis tropft, wenn der Warmhaltkanne während oder nach der Zubereitung aus dem Gerät genommen wird. Stellen Sie der Warmhaltkanne aber so schnell wie möglich wieder zurück, um ein Überlaufen des Filters zu verhindern.

Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit dem Ein-/Aus Schalter aus, Stufe 0. Vergessen Sie nicht die Filtertüte zu entfernen und wegzwerfen. Öffnen Sie

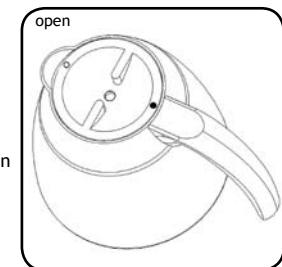

den Deckel des Filterhalters und entfernen Sie den Filterhalter. Werfen Sie die Filtertüte weg und setzen Sie den Filterhalter wieder ein. Wenn Sie ein Permanentfilter verwenden, können Sie diesen leeren, reinigen und wieder verwenden.

4 | REINIGUNG & PFLEGE

Wir raten Ihnen das Gerät regelmäßig zu reinigen. Das erhöht die Lebensdauer des Gerät und sorgt für einen optimalen Kaffeegenuss.

Vor der Reinigung muss man folgendes machen:

- Kontrollieren Sie vor der Reinigung ob das Gerät ausgeschaltet ist und ob der Netzstecker aus der Steckdose entfernt wurde.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser. Sie können die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel aufgetragen haben. Trocken Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
Nie Scheuermittel verwenden! Das Gerät nie unter dem Wasserhahn abspülen oder in Wasser eintauchen.
- Drehen Sie den Deckel von der Warmhaltkanne und reinigen Sie der Warmhaltkanne, den Deckel und den Filterhalter mit einer weichen Bürste, heißem Wasser und ein wenig Spülmittel und trocknen Sie sie gut ab bevor Sie der Warmhaltkanne wieder herstellt auf der Basis.

Der Warmhaltkanne, den Deckel und den Filterhalter können nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

5 | ENTKALKEN

Entkalken Sie das Gerät regelmäßig. Der Entkalkungstermin ist abhängig von der Wasserkärtze und dem Gebrauch. Wir raten Ihnen, nach 40 Filtervorgängen das Gerät zu entkalken.

Durch Kalkablagerung kann das Heizelement verkalken. Diese Kalkablagerung kann zu einer Überhitzung des Geräts führen. Das Gerät wird dann durch die eingebaute Sicherung automatisch ausgeschaltet. Danach ist es notwendig, dass das Gerät repariert wird. Sie können das Gerät entkalken mit einem speziellen Entkalkungsmittel für Kaffeemaschine oder mit Essigsäure entkalken.

Wenn Sie ein Entkalkungsmittel speziell für Kaffeemaschine verwenden, müssen Sie die Hinweise auf der Verpackung befolgen.

Wenn Sie Essigsäure verwenden, müssen Sie folgendes machen:

1. Das Gerät ausschalten indem Sie den Ein/Ausschalter nach unten bewegen. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle abnehmbaren Teile (Warmhaltkanne und Filterhalter).
2. Um dass übrige Wasser zu entfernen, halten Sie das Gerät umgekehrt über das Spülbecken.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Hälfte mit kalter Essigsäure und die andere Hälfte mit frischem, kaltem Wasser. Stellen Sie die Warmhaltkanne auf die Basis und stellen Sie den Filterhalter mit einer Filtertüte wieder auf seinen Platz.
4. Das Gerät einschalten, Stufe 1.
5. Die Hälfte der Lösung durchlaufen lassen und das Gerät ausschalten. Die restliche Lösung etwa 15 Minuten im Gerät einwirken lassen. Das Gerät wieder einschalten und die restliche Lösung durchlaufen lassen.
6. Führen Sie dann anschließend 2 bis 3 Durchläufe mit klarem Wasser (max. Wassermenge, ohne Kaffeemehl) durch, um das Gerät durchzuspülen.

Achtung! Wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht verwendet haben, zum Beispiel nach einem Urlaub, einfach die abnehmbaren Teile reinigen und wieder auf ihren Platz stellen. Das Gerät dann einmal nur mit frischem Wasser durchlaufen lassen (ohne Kaffeemehl). Sie verhindern damit einen eventuell entstehenden unangenehmen Nebengeschmack.



1. Réservoir d'eau
2. Filtre amovible
3. Lampe témoin
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Arrêt de gouttes
6. Base
7. Couvercle du filtre/ réservoir d'eau
8. Indicateur du niveau d'eau
9. Verseuse thermos avec couvercle

1 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez ce mode d'emploi très attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter éventuellement plus tard.
- Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d'emploi.
- **Attention:** Évitez de toucher les parties qui sont chaudes lorsque l'appareil est branché.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque technique de l'appareil.
- Ne pliez jamais le cordon électrique d'une manière trop serrée et ne le laissez pas pendre au-dessus d'éléments brûlants.
- Déroulez totalement le cordon électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe du cordon.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'appareils qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc. Maintenir l'appareil à une certaine distance des murs ou autres objets qui pourraient facilement prendre feu tels que rideaux, serviettes (coton ou papier), etc.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours posé sur une surface stable et plane.
- Soyez extrêmement prudent s'il y a du liquide brûlant dans l'appareil.
- Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celui-ci est en marche.
- Si vous voulez déplacer l'appareil, assurez-vous que celui-ci est bien débranché. Pour changer l'appareil de place, prenez-le à deux mains.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche de l'appareil,

le cordon électrique ou l'appareil lui-même sont endommagés, ou bien si l'appareil ne fonctionne plus comme il se doit, ou bien s'il est tombé ou alors encore s'il a été endommagé d'une autre manière. Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. Ne changez en aucun cas vous-même la fiche de l'appareil ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur des appareils électriques doivent être exclusivement faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient présenter de graves dangers pour l'utilisateur.

N'utilisez jamais l'appareil avec des pièces qui ne soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.

- Si vous n'utilisez pas votre appareil ou si vous devez le nettoyer, éteignez totalement l'appareil et retirez la fiche de l'appareil de la prise de contact.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent exister lors de l'utilisation d'appareils électriques. C'est pourquoi vous ne devrez jamais laisser un enfant se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce que l'appareil soit toujours rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.
- Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec l'appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil en raison d'une panne ou d'une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la fiche de la prise de courant murale, de couper le cordon électrique. Emportez l'appareil au service

correspondant de votre commune.

- Si l'appareil, une fois mis en marche, ne fonctionne pas, il se peut alors que cela vienne du fusible ou du disjoncteur miniature dans la boîte de répartition électrique. Le groupe est peut-être trop chargé ou bien il y a eu du courant de fuite de terre.
- En cas de perturbation ou de panne, n'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil; si la sécurité de l'appareil a sauté, cela peut vouloir indiquer une défectuosité dans le système de chauffe, et ceci ne peut pas se réparer en levant ou en remplaçant cette sécurité. Il est indispensable d'utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Le réservoir à eau se déformerai si vous y mettez de l'eau brûlante; il ne faut donc le remplir qu'avec de l'eau froide et ne jamais faire fonctionner la cafetière sans la pipe de trop plein.
- **Ne plongez jamais l'appareil, le cordon électrique ou la fiche de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.**
- Ce appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique. Si cet appareil a été utilisé d'une manière abusive, il ne pourra être question de dommages et intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera annulé.

3 | COMMENT FAIRE DU CAFÉ

Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque technique de l'appareil.

Poser la cafetière électrique sur une surface stable.

1. Ouvrir le couvercle de la cafetière et remplir le réservoir avec de l'eau froide jusqu'à la quantité désirée (Les petits traits dans le réservoir indiquent le nombre de tasses).

2. Placer dans le support de filtre à café (bien essuyé auparavant) un cornet-filtre de format n°4, y mettre la quantité de café désirée (moulage spécial filtre) et remuer doucement pour l'aplatis.

Pour 10 tasses et selon votre goût, vous pouvez utiliser 5 à 6 doses de café, ou bien 6 grammes de café par tasse. Pour un plus petit nombre de tasses, ajouter un peu plus de café en proportion.

3. Fermez le couvercle.

4. Placez le couvercle au cours du faire café selon la représentation évoquée sur la verseuse.

Attention les signes au couvercle.




5. Placer le verseuse avec le couvercle sur la base.

6. Mettre ensuite l'appareil en marche en appuyant l'interrupteur de marche, position 1.

La lampe témoin s'allume.

7. Dès que le processus de filtration est terminé, vous pouvez retirer le verseuse de café de la base et fermez le couvercle.

Le café est le meilleur quand il est juste fait, c'est pourquoi il ne faut pas attendre trop longtemps avant de le servir.

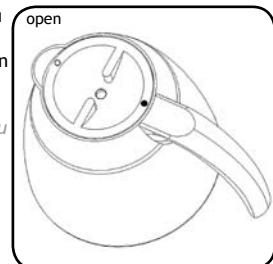

2 | POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser la cafetière électrique pour la première fois, il faut procéder aux opérations suivantes: Déballer la cafetière électrique avec précaution et retirer tout le matériel d'emballage. Veiller à ce que le matériel d'emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de portée des enfants. Après avoir retiré la cafetière de son emballage, contrôler minutieusement s'il n'y a pas de dommages visibles ayant pu être causés pendant le transport. Poser la cafetière électrique sur une surface stable. Avant de préparer votre premier café, nous vous recommandons de nettoyer l'intérieur de votre cafetière. Pour cela, remplir le réservoir de la cafetière avec de l'eau froide et faire marcher l'appareil deux ou trois fois sans café.

Nettoyer le verseuse thermos et le filtre avec de l'eau de vaisselle très chaude, les rincer et bien les essuyer. Ne jamais utiliser de produit abrasif! Attention: Pour le nettoyage intérieur de la cafetière électrique, utiliser uniquement de l'eau froide. L'utilisation d'eau bouillante aurait des effets négatifs sur la durée de vie de votre cafetière électrique.

Attention: Cette cafetière électrique est équipée d'un arrêt de gouttes. Cela veut dire que, pendant que le café se fait, on peut prendre le verseuse de la cafetière sans que le café ne continue de s'écouler. Le support du filtre se ferme et l'écoulement du café est bloqué. Il faut alors remettre le plus vite possible le verseuse de la cafetière pour éviter le débordement du filtre.

Debranchez et laissez refroidir la cafetiere. Retirez le filtre papier et jetez-le. Si vous avez utilisé un filtre permanent, videz-le à nouveau.

4 | NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement la cafetière électrique. Non seulement cela prolongera la durée de vie de votre appareil, mais cela favorisera également une utilisation optimale.

Pour la nettoyer, procéder aux opérations suivantes:

- Avant de commencer à la nettoyer, vérifier si la cafetière électrique est arrêtée et si la prise de courant est débranchée.
- Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon un peu humide et l'essuyer en le frottant avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits abrasifs. Ne jamais rincer l'appareil sous le robinet et ne pas le plonger dans l'eau.
- Après chaque usage, bien nettoyer le verseuse et le filtre amovible de l'eau très chaude avec un peu de produit vaisselle. Et ensuite bien rincer avec de l'eau très chaude. Le verseuse et le filtre ne peuvent pas être lavés dans le lave-vaisselle.

5 | DÉTARTRAGE

Il est nécessaire de détartrer régulièrement votre cafetière électrique. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau du robinet ainsi que de la fréquence de l'utilisation de la cafetière électrique. Nous vous recommandons de détartrer votre cafetière après avoir utilisé tous les filtres d'une boîte (après avoir fait du café une quarantaine de fois environ). Le dépôt de calcaire peut boucher l'élément de chauffe. Ce dépôt de calcaire provoque une surchauffe et la cafetière électrique est alors automatiquement déconnectée par le système de sécurité incorporé et ne fonctionne plus; il faut donc la faire réparer. Pour le détartrage, procéder aux opérations suivantes.

Utiliser de préférence les détartrants spécialement pour les cafetières électrique ou avec vinaigre froid. Suivre les instructions dans l'emballage, supposé que vous utilisez les détartrants spécialement pour les cafetière électrique.

Quand utilisez de vinaigre, voir les instructions ceci:

1. Mettre l'interrupteur de marche/arrêt sur arrêt. Retirer la fiche de la prise de courant et enlever tous les éléments amovibles de la cafetière.
2. Pour faire partir entièrement l'eau encore présente dans la cafetière, maintenir l'appareil à l'envers au-dessus de l'évier.
3. Remplir le réservoir avec 0,2 litre de vinaigre froid et 0,2 litre d'eau propre et froide. Placer le verseuse thermos sur la base et remettre en place tous les autres éléments de la cafetière.
4. Mettre l'appareil en marche, position 1.
5. Laisser s'écouler à peu près la moitié du vinaigre d'alcool mélangé avec de l'eau et éteindre ensuite l'appareil. Attendre environ 15 minutes et remettre l'appareil en route. C'est ainsi que le calcaire présent sera éliminé.
6. Après le détartrage, il faut faire encore couler au moins trois fois 1 litre d'eau froide propre pour éliminer tous les restes de vinaigre et éviter ainsi que le café ait un arrière-goût.

Attention! Si vous n'avez pas utilisé votre cafetière pendant un certain temps, par exemple en raison des vacances, retirer alors tous les éléments amovibles, puis remettre en place tous les éléments amovibles nettoyés. Faire marcher une fois la cafetière électrique uniquement avec de l'eau (donc sans café). Vous éviterez ainsi un éventuel arrière-goût au café.



1. Waterreservoir
2. Removable filterholder
3. Pilot lamp
4. On-/off switch
5. Dripstop
6. Base
7. Lid waterreservoir/ filterholder
8. Waterlevel indicator
9. Thermos jug with lid

1 | SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before operating the appliance and retain for future use.
- The appliance is intended solely for domestic use within the home.
- Attention: avoid touching hot surfaces, especially the warmingplate when the appliance is in use.
- Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance. This appliance must be connected to an earthed socket.
- Never let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated oven or microwave oven. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use.
- Always use the appliance on a secure, dry, level surface.
- Always ensure hands are dry before handling the plug or control or power cord.
- Be extremely careful with the hot liquids in the appliance.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Always carry out regular checks of the power cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the Customer Service Department. For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.

- Always return the appliance after a malfunction, or if it has been damaged in any manner to the Customer Service Department for examination, repair or adjustment as special purpose tools are required.
- Never unplug it from the socket by pulling on the cable.
- An electrical appliance is not a toy, and should therefore always be placed outside the reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
- Unplug the appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
- Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the power cord after removing the plug from the socket. We also recommend making all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.
- Never use the appliance if it is not working properly, or if it has been damaged. Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved service centre.
- Do not put hot water in the reservoir.
- Never immerse any part of the main body, lid, power cord and plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.
- If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

2 | BEFORE FIRST USE

Before you use the coffee machine for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bags and cardboard) out of reach of children. Check after unpacking the appliance for any damage, possible from transportation. Put the appliance on a cool, flat and stable surface. Before first use, rinse the appliance once or twice with water (but without coffee). Rinse the thermos jug with warm water and make it dry. **Never use any abrasives!** **Important:** Fill the appliance only with cold water. Hot water has a negative effect on the lifetime of the coffee machine.

3 | BREWING COFFEE

Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance. Put the appliance on a cool, flat and stable surface. Connect the appliance to an earthed socket. You can adjust the length of the cord by pulling it out from, or pushing it into, the interior of the appliance. You can adjust the length of the cord by pulling it out from, or pushing it into, the interior of the appliance.

1. Open the lid of the coffee machine and fill the water reservoir with the desired amount of cold, fresh water (the level indications apply to the amount of cups).

2. Place a paper filter (size 1 x 4) of which you have folded the sealed edges in the filter holder. This prevents the paper filter to collapse.

For 10 cups, use 5 or 6 spoons of ground coffee.

3. Close the lid.

4. Turn the lid according to the figure half a turn anti-clockwise.

Check the markings on the lid.

 = closed,
 = open.


5. Place the thermos jug on the base.

6. Switch the coffee machine on by pressing the on-/off switch down, position 1.

The pilot lamp will now light up.

7. As soon as the brewing process has ended and the water reservoir is empty, you can serve the coffee or close the lid by turning it clockwise.

Coffee tastes best immediately after brewing, don't wait too long with serving the coffee. This way you can enjoy your cup of coffee to the fullest.

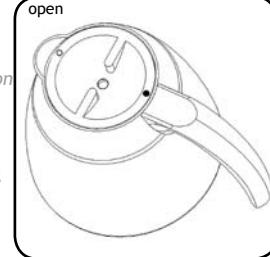

Attention: This appliance is fitted with an **anti-drip system**. This allows you to remove the coffee jug so that you can pour yourself a cup of coffee while it is still brewing. Quickly replace the coffee jug to prevent the filter holder from overflowing.

Always switch off the appliance after use. Don't forget to throw away the paper coffee filter. Open the lid of the filter and remove the filter holder. When you use a permanent filter, empty this, rinse it and you can use it again.

4 | CLEANING & MAINTENANCE

Regular cleaning will prolong the life of your appliance and will guarantee optimal brewing results.

Before cleaning:

- Check if the appliance is switched off and the plug is unplugged.
- Clean the outside of the appliance regularly with only a damp cloth or sponge and dry it with a dry cloth. **Never use any abrasives. Never place the appliance in water or under running water.**
- Turn the lid completely from the jug and clean the thermos jug, lid and filterholder with warm water and some washing-up liquid. Dry the parts thoroughly before you place them back. **Never wash the thermos jug, lid and filterholder in the dishwasher.**

5 | DESCALING

Regular descaling will prolong the life of your appliance and will guarantee optimal brewing results. The coffee machine must be descaled at regular intervals: every 40 cycles for very hard water (about once a month) and every 80 cycles for soft water (about once every 2 months). But more frequent descaling may be necessary if you notice: an increase in noise when boiling or if brewing takes longer.

You can use either a sachet of descaler or cleaning vinegar. When you use a descaler for coffee machine, follow the instructions on the package.

When you are using cleaning vinegar do as follows:

1. Switch off the appliance, unplug it and let it cool down. Remove all the separate parts (jug and filterholder).
2. To remove excess water turn the machine upside down over the sink.
3. Fill the water reservoir up to half with cold vinegar and add fresh, cold water to the maximum level. Place the jug on the base and place the filterholder with an empty paper filter on the holder.
4. Switch the appliance on, position 1.
5. Allow the equivalent of half the amount to run through into the coffee jug. Then stop the coffee machine. Leave the remaining mixture in the coffee machine to work for 15 minutes. Restart the coffee machine to finish the runthrough.
6. Rinse the coffee machine by running it 2 or 3 times with fresh water (full water tank and without coffee).

Attention! If you haven't used the coffee machine for a while, for instance if you have been away on a holiday, you should remove all the separate parts for cleaning and rinse the coffee machine with fresh water. Place the cleaned parts in the machine. This prevents an additional taste.