

# INVENTUM

*maakt 't moment*

VACUUM CLEANER • STAUBSAUGER • ASPIRATEUR

stofzuiger

## ST307ZZA



- gebruiksaanwijzing
- instruction manual
- Gebrauchsanleitung
- mode d'emploi

**5 JAAR**  
INVENTUM  
GARANTIE

**OMRUIL**  
SERVICE

**OER**  
HOLLANDS  
SINDS 1908



## Nederlands

1. veiligheidsvoorschriften	pagina 5
2. productomschrijving	pagina 8
3. voor het eerste gebruik	pagina 9
4. montage	pagina 9
5. gebruik	pagina 9
6. onderhoud	pagina 10
7. veelgestelde vragen	pagina 11
<i>algemene service- en garantievoorwaarden</i>	<i>pagina 34</i>

## English

1. safety instructions	page 12
2. product description	page 15
3. before first use	page 16
4. assembly	page 16
5. use	page 16
6. maintenance	page 17
7. frequently asked questions	page 18
<i>general terms and conditions of service and warranty</i>	<i>page 35</i>

## Deutsch

1. Sicherheitshinweise	Seite 19
2. Produktbeschreibung	Seite 22
3. Vor der ersten Verwendung	Seite 23
4. Montage	Seite 23
5. Gebrauch	Seite 23
6. Wartung	Seite 24
7. Häufig gestellte Fragen	Seite 25
<i>Allgemeine Service- und Garantiebedingungen</i>	<i>Seite 36</i>

## Français

1. consignes de sécurité	page 26
2. description du produit	page 29
3. avant la première utilisation	page 30
4. montage	page 30
5. utilisation	page 30
6. entretien	page 31
7. questions fréquemment posées	page 32
<i>conditions générales de garantie et de service après-vente</i>	<i>page 37</i>

## Nederlands

Inventum adviseert het gebruik van originele Inventum stofzakken. Eventuele schade ontstaan door het gebruik van niet-originele Inventum stofzakken valt niet binnen de garantie.

Stofzakken, filters en overige accessoires zijn te koop via de webshop van Inventum: <https://www.inventum.eu/onderdelen/>

Als u er toch voor kiest om niet-originele Inventum stofzakken te gebruiken, let er dan op dat de capaciteit van de stofzak overeenkomt met de capaciteit van de stofzuiger.

Fabrikanten van stofzuigerzakken gebruiken vaak de naam "Uni-bag" voor stofzuigerzakken welke geschikt kunnen zijn voor de Inventum stofzuiger.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de desbetreffende fabrikant van de stofzuigerzakken.

## English

Inventum advises the use of original Inventum dust bags. Any damages to the product or accessories are not covered by the warranty when non-original dust bags are used.

Dust bags, filters and other accessories are available in the webshop of Inventum: <https://www.inventum.eu/onderdelen/>

When you choose not to use original Inventum dust bags, make sure the capacity of the dust bag is the same as the capacity of the vacuum cleaner.

Manufacturers of dust bags often use the term "Uni-bag" for dust bags which can be suitable for the Inventum vacuum cleaner.

When in doubt, contact the manufacturer concerned of the dust bags.

## Deutsch

Inventum empfiehlt die Verwendung von Originalstaubsaugerbeutel von Inventum. Eventuelle Schäden, die durch die Verwendung von anderen als den Originalstaubsaugerbeutel von Inventum entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Staubsaugerbeutel, Filter und sonstiges Zubehör können im Webshop von Inventum bestellt werden:

<https://www.inventum.eu/onderdelen/>

Falls Sie dennoch andere Staubsaugerbeutel als die Originalstaubsaugerbeutel von Inventum verwenden, achten Sie darauf, dass die Kapazität des Staubsaugerbeutels mit der Kapazität des Staubsaugers übereinstimmt.

Hersteller von Staubsaugerbeuteln verwenden oft die Bezeichnung "Universalstaubsaugerbeutel", die für den Inventum-Staubsauger geeignet sein können.

Im Zweifelsfall können Sie mit dem betreffenden Hersteller der Staubsaugerbeutel Kontakt aufnehmen.

## Français

Inventum recommande l'utilisation des sacs à poussière Inventum originaux. Tout dommage causé par l'utilisation de sacs à poussière autres que ceux originaux d'Inventum n'est pas couvert par la garantie.

Les sacs à poussière, filtres et autres accessoires sont en vente via la boutique Web d'Inventum :

<https://www.inventum.eu/onderdelen/>

Si vous décidez néanmoins d'utiliser des sacs autres que les sacs Inventum originaux, assurez-vous que la capacité du sac correspond à la capacité de l'aspirateur.


Les fabricants de sacs à poussière utilisent souvent le nom « Uni-bag » pour les sacs pouvant être adaptés à l'aspirateur Inventum.

En cas de doute, vous pouvez contacter le fabricant des sacs en question.

## 1 veiligheidsvoorschriften

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen jonger dan 8 jaar worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
- Houd handen, voeten, loszittende kleding, haren en dieren buiten bereik van de ronddraaiende borstel. Dit om letsel te voorkomen aan bijvoorbeeld de huid, ogen of oren.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
  - in personeelkeukens, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - in Bed&Breakfast type omgevingen;
  - boerderijen.
- **Let op:** het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.

- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze klantenservice. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.
- Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door Inventum, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- De borstel en stofzuiger zijn speciaal ontworpen voor gebruik op tapijt en harde vloeren. In beperkte gevallen, en afhankelijk van de soort vloer, kan het voorkomen dat er krassen ontstaan aan het te stofzuigen oppervlak. Inventum is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan de vloer. Eventueel is er een speciale parketborstel via de webshop van Inventum te verkrijgen.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt of wanneer onderdelen of accessoires gemonteerd of gedemonteerd moeten worden of wanneer het apparaat gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc.
- Gebruik het apparaat niet buiten of op een natte ondergrond of voor het opzuigen van vocht.
- Zuig geen licht ontvlambare materialen op.
- Zuig geen brandende materialen zoals sigaretten, lucifers of as op.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.
- Sta niet op het snoer tijdens het gebruik van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het snoer niet om armen of benen gewikkeld kan worden tijdens het gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van dieren of mensen.
- Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt of het opvolgen van de instructies in de handleiding, kan er bij eventuele defecten of ongelukken geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.
- Het correct installeren en onderhouden van het motorfilter, Hepa filter en de stofzak volgens de instructies in de handleiding is nodig om defecten aan het apparaat te voorkomen. Bij defecten ontstaan door verkeerd gebruik of het niet plaatsen van stofzak en filters vervalt het recht op garantie.

- Trek altijd het complete snoer uit het apparaat wanneer deze langer dan 30 minuten achter elkaar gebruikt wordt om te voorkomen dat het snoer oververhit raakt.
  - Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
  - Zorg ervoor dat kinderen het snoer of het apparaat niet kunnen aanraken.
  - Laat het snoer niet over scherpe randen, warme onderdelen of andere warmtebronnen hangen.
  - Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
  - Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen.
-  Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

## 2 productomschrijving

1. Vloerzuigmond met knop voor in- en uittrekken van de borstels 
- 2.. Telescopische buis
3. Schuifknop om de buislengte aan te passen
4. Kliksysteem om de buis vast of los maken van de slang
5. Schuif voor extra zuigkrachtregeling
6. Handgreep
7. Slang
8. Handgreep
9. Handgreep van deksel stofzakcompartiment
10. Slang aansluiting
11. Stofzak vol indicator 
12. Zuigkrachtregelaar **MIN - MAX**
13. Snoeroprolsysteem
14. Knop voor automatisch snoer oprollen 
15. HEPA filter - onder het rooster
16. Aan/ uit knop 
17. Opbergvak voor accessoires





## 3 voor het eerste gebruik

Voordat u de stofzuiger voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de stofzuiger en alle accessoires voorzichtig uit. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele promotionele stickers. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats de stofzuiger op een stevige, droge en vlakke ondergrond.

## 4 montage

Zorg ervoor dat de stekker van de stofzuiger niet in een stopcontact zit bij het (de)monteren van accessoires of onderdelen.

### SLANG

De slang vast koppelen aan de stofzuiger: steek het uiteinde van de slang in de slangaansluiting op de stofzuiger en draai deze met een stevige draai naar rechts totdat u een klik hoort.

De slang los koppelen van de stofzuiger: controleer dat de stekker niet in een stopcontact zit. Draai het uiteinde van de slang tegen de klok in los van de stofzuiger.

### TELESCOPISCHE BUIS

1. Steek de handgreep van de slang in de telescopische buis totdat deze klikt.
2. Stel de telescopische buis af op de gewenste lengte. Schuif de knop aan de bovenkant van de buis omhoog en trek aan het onderste gedeelte van de buis om deze langer te maken. Zodra u de schuifknop loslaat, zal de buis vastklikken op de gewenste lengte.
3. Bevestig de vloerzuigmond door de buis stevig in de vloerzuigmond te schuiven.
4. Koppel de slang los van de buis door de knop van het kliksysteem in te drukken en tegelijkertijd de handgreep van de slang eruit te trekken.

### ACCESSOIRES

Bevestig de accessoires aan de buis of aan de handgreep van de slang voor de verschillende schoonmaakdoeleinden door deze stevig op de buis of de handgreep te schuiven.

1. **Ronde borstelzuigmond:** voor het reinigen van o.a. harde meubeloppervlakken, hoeken van plafonds of jaloezieën.
2. **Meubelzuigmond:** voor het reinigen van matrassen, zittingen en kussens.
3. **Kierenzuigmond:** voor het reinigen van plinten, hoeken en smalle ruimtes waar de ronde borstelzuigmond niet bij kan.
4. **Parketborstel:** de parketborstel is voorzien van natuurlijk haar. De lange, zachte haren voorkomen krassen op de vloer. De parketborstel is geschikt voor parketvloeren, laminaat of hout en voor alle andere gladde en harde vloeren.
5. **Dierenharenborstel:** de dierenharenborstel heeft aan de onderzijde een roterende borstel die alle pluizen en haren makkelijker opzuigt. Makkelijk voor het stofzuigen van uw banken, stoelen en kleden.  
**PAS OP:** Gebruik de borstel niet voor het reinigen van dieren.



## 5 gebruik


Controleer of het voltage op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met het voltage dat gebruikt wordt in uw regio.


### DE STOFZUIGER AANZETTEN

1. Plaats de stofzuiger op een droge en vlakke vloer.
2. Trek het snoer rustig uit de stofzuiger tot de gewenste lengte en steek de stekker in een stopcontact.
3. Zet de stofzuiger aan door met uw voet op de aan/uit knop (Ⓞ) te drukken.
4. Afhankelijk van het te stofzuigen oppervlak kunt u de zuigkracht aanpassen. Draai de zuigkrachtregelaar naar links of rechts tussen de **min** en **max** aanduidingen.

Minimale zuigkracht:	delicate materialen, gordijnen
Gemiddelde zuigkracht:	meubels, vloerkleden en matrassen
Maximale zuigkracht:	plavuizen, hout of andere harde vloeren

5. Afhankelijk van het te stofzuigen oppervlak kunt u de borstels in de vloerzuigmond aanpassen.

 Om harde vloeren te reinigen, zorgt u ervoor dat de borstels uitgetrokken zijn.

 Voor het reinigen van vloerbedekking of vloerkleden moeten de borstels ingetrokken zijn.

Wanneer het lastig is om de vloerzuigmond over de vloer te bewegen, kunt u de zuigkracht aanpassen met de **min - max** zuigkrachtregelaar of met de extra zuigkrachtregeling op de handgreep van de slang.

## DE STOFZUIGER UITZETTEN

1. Zet de stofzuiger uit door met uw voet op de aan/ uit knop (1) te drukken.
2. Verwijder de stekker uit het stopcontact, houd de stekker vast en laat het snoer automatisch oprollen door met uw voet op de knop voor automatisch snoer oprollen (2) te drukken. Geleid het snoer met uw hand om mogelijke schade te voorkomen. Het snoer zal automatisch in de stofzuiger opgerold worden.

## 6 onderhoud

Controleer de slang, stofzak en filter regelmatig om problemen te voorkomen. Maak de slang leeg als deze verstopt zit. Vervang de stofzak wanneer deze vol is en reinig of vervang de filters wanneer ze vies zijn.

### STOFZAKKEN EN FILTERS

De wegwerp stofzak en het motorfilter zijn belangrijke onderdelen in de effectiviteit van de stofzuiger. De stofzak is voor het opvangen van vuil, maar het motorfilter moet poreus genoeg zijn om tegelijkertijd genoeg lucht door te laten. Wanneer de stofzak of het motorfilter vol zit, kan er geen lucht meer door en zal de stofzuiger geen vuil meer op kunnen zuigen, ongeacht hoe krachtig de motor is. Daarom is het belangrijk dat de stofzak regelmatig vervangen wordt en vervang het motorfilter elke vier stofzakken om te garanderen dat de stofzuiger optimaal kan functioneren. De luchtstroom kan snel minder worden als er fijne stofdeeltjes opgezogen worden. Door deze fijne stofdeeltjes zal de prestatie van de stofzuiger minder worden, zelfs als de stofzak nog niet vol is. Het vervangen van de stofzak en het motorfilter kan dus vaker nodig zijn bij het opzuigen van tapijtreinigers, poeders, stof van stucwerk of andere fijne stofdeeltjes.

### DE STOFZAK EN HET MOTORFILTER VERVANGEN

Controleer of de stofzuiger uit staat en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat de stofzak of het motorfilter vervangen wordt.

Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak en motorfilter.

- Vervang de stofzak wanneer de stofzak vol indicator (3) rood wordt of wanneer de stofzak vol lijkt te zijn.
- Open het stofzakcompartiment door de handgreep omhoog te duwen. Til het deksel omhoog.
- Het motorfilter [1] moet na elke vier stofzakken vervangen worden. Verwijder het motorfilter door deze omhoog te schuiven. Plaats een nieuw motorfilter en schuif deze weer terug.
- Schuif de volle stofzak voorzichtig uit de stofzakhouder [2] en gooi de volle stofzak weg.
- Schuif een nieuwe stofzak [3] in de stofzakhouder.
- Sluit het deksel van het stofzakcompartiment. De opening van de stofzak wordt automatisch op de juiste plek geduwd wanneer het deksel gesloten wordt. Het deksel van het stofzakcompartiment kan niet gesloten worden als de stofzak niet goed geplaatst is. Bevestig de stofzak opnieuw volgens de instructies.



### HET HEPA FILTER REINIGEN OF VERVANGEN

Het HEPA filter reinigt de lucht nog een keer voordat deze uitgestoten wordt door de stofzuiger. Reinig het HEPA filter minimaal eens per half jaar of als deze erg stoffig is. Als het HEPA filter beschadigd is, moet deze vervangen worden door een nieuw origineel exemplaar.

- Druk op de clip om het rooster [4] te openen waaronder het HEPA filter zit.
- Druk de clip naar achteren en verwijder het HEPA filter [5].
- Reinig het HEPA filter met lauwwarm stromend water en laat het filter aan de lucht drogen. Gebruik geen reinigingsmiddelen of borstels.
- Plaats het HEPA filter pas terug als deze volledig droog is of plaats een nieuw HEPA filter.
- Plaats het rooster terug. Let erop dat deze goed vastgeklikt zit.



### Attentie

- Gebruik de stofzuiger alleen als alle filters en een stofzak geplaatst is. Als dit niet het geval is, kan dit de zuigkracht verminderen of schade aan de motor veroorzaken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het reinigen of vervangen van de filters.
- Gescheurde of niet goed sluitende filters kunnen schade veroorzaken aan de motor. Als een filter defect is, moet deze vervangen worden door een nieuw origineel exemplaar.
- De filters mogen niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
- Gebruik geen föhn om de filters te drogen.



## OPBERGEN

De stofzuiger kan op twee manieren opgeborgen worden. Aan de achterkant - parkeerstand - of aan de onderzijde, zodat het apparaat minder ruimte in neemt.

- Rol het snoer op door met uw voet op de knop te drukken voor het automatisch snoer oprollen (Ⓢ).
- Schuif de knop aan de bovenkant van de buis omhoog en duw het bovenste gedeelte van de buis naar beneden om de buis korter te maken. Zodra u de schuifknop loslaat, zal de buis vastklikken.
- Schuif de vloerzuigmond in de houder aan de achterkant van de stofzuiger - parkeerstand - of zet de stofzuiger rechtop en schuif de vloerzuigmond in de houder [6] aan de onderzijde van de stofzuiger.



## 7 veelgestelde vragen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zuigkracht is verminderd.	De stofzak is vol.	Verwijder de volle stofzak en plaats een nieuw exemplaar.
	De filters zijn verstopt.	Vervang het motorfilter voor een nieuwe of reinig het HEPA filter volgens de aanwijzingen.
	De zuigkrachtregelaar staat niet op <b>max</b> of de extra zuigkrachtregeling op de handgreep van de slang staat open.	Draai de zuigkrachtregeling op maximaal of sluit de extra zuigkrachtregeling op de handgreep van de slang.
De vloerzuigmond is lastig over de grond te bewegen.	De zuigkracht is te hoog ingesteld.	Draai de zuigkrachtregeling lager of open de extra zuigkrachtregeling op de handgreep.
	De knop op de vloerzuigmond staat niet in de goede stand.	Zorg dat de borstels zijn ingetrokken op tapijt. Zorg dat de borstels zijn uitgetrokken op een harde vloer.
De stofzuiger maakt meer lawaai.	Er is een verstopping in de buis of slang.	Haal de telescoopbuis en slang los en verwijder de verstopping.
	Het motorfilter of het HEPA filter is verstopt.	Vervang het motorfilter. Reinig of vervang het HEPA filter.
	De stofzak is vol.	Verwijder de volle stofzak en plaats een nieuw exemplaar.
Het stofzakcompartiment kan niet worden afgesloten.	De stofzak is niet, of niet juist geplaatst.	Plaats de stofzak (opnieuw) volgens de instructies en sluit het compartiment.

## 1 safety instructions

- **First carefully read the instruction manual in full prior to using the appliance and store the manual in a safe place for future reference.**
- Only use this appliance for the purposes described in the instruction manual.
- This appliance is only suitable for household use.
- The appliance may be used by children of 8 years and older and persons with a limited physical, sensory or mental capacity or lack of experience or knowledge, provided they use the appliance under supervision or have been instructed about its safe use and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- The appliance may not be cleaned or maintained by children younger than 8 years of age, unless this is done under supervision.
- Keep the appliance and cable out of reach of children younger than 8 years of age.
- Strict supervision is required if the appliance is used by or near children.
- Keep hands, feet, loose-fitting clothes, hair and animals out of reach of the rotating brush. This is to prevent injury to skin, eyes or ears, for example.
- This appliance is intended for household and similar use, such as:
  - in staff kitchens, shops, offices and other work environments;
  - by guests of hotels, motels and other residential environments;
  - in Bed&Breakfast type environments;
  - farms.
- **Caution:** the appliance may not be used with an external timer or a separate remote control.
- Only connect the appliance to alternate current, to an earthed wall socket, with a mains voltage that corresponds with the information provided on the information plate of the appliance.
- Never bend the power cord sharply or allow it to run across hot parts.
- Do not use the appliance if the plug, cord or appliance are damaged, or if the appliance no longer functions properly or if it is damaged in any other way. In that case, consult the shop or our customer service. Never replace the plug or cord yourself.
- The use of accessories not recommended or sold by Inventum may cause fire, electrical shocks or injuries.





- The brush and vacuum cleaner were specially designed for use on carpets and hard floors. In rare cases, and depending on the type of floor, it is possible that scratches are made in the surface to be cleaned. Inventum is not responsible for any damage made on the floor. If necessary, a special parquet brush is available via the Inventum webshop.
- If the appliance is not being used or if parts or accessories must be mounted or removed or if the appliance is being cleaned, fully switch off the appliance and remove the plug from the socket.
- Do not leave the appliance unattended when it is in operation.
- Never place the appliance near appliances that give off heat, such as ovens, gas cookers, hotplates, etc.
- Do not use the appliance outdoors or on a wet surface and do not use it for picking up moisture.
- Do not pick up lightly flammable materials.
- Do not pick up burning materials such as cigarettes, matches or ash.
- Always make sure the appliance is placed on an even, flat surface and is only used indoors.
- Do not stand on the cord while using the appliance.
- Ensure that the cord cannot wrap itself around arms or legs during use.
- Do not use the appliance for cleaning animals or people.
- If the appliance is not used as intended or if the instructions in the manual are not observed, no compensation can be claimed in case of defects or accidents and the warranty will be invalidated.
- Correct installation and maintenance of the motor filter, Hepa filter and dust bag in accordance with the instructions in the manual is necessary to prevent defects in the appliance. In case of defects caused by incorrect use or not placing the dust bag and filters, the warranty becomes invalid.
- Always pull the entire cord out of the appliance when it is being used for more than 30 minutes at a time, to prevent the cord from overheating.
- Never submerge the appliance, cord or plug in water.
- Make sure that children are unable to touch the cable or appliance.
- Do not allow the cable to run over sharp edges, hot components or other sources of heat.
- Do not pull the cord and/or appliance to remove the plug from the wall socket. Never touch the appliance with wet or damp hands.

- If you decide to cease using the appliance due to a defect, we recommend cutting off the cord after removing the plug from the wall socket.



Small household appliances do not belong in the dustbin. Take them to the waste processing department concerned of your municipality.

## 2 product description

1. Floor nozzle with button for retracting and extending the brushes 
- 2.. Telescopic tube
3. Slide button to adjust tube length
4. Snap-on system for connecting the tube to the hose or disconnecting it
5. Slider for additional suction power control
6. Handle
7. Hose
8. Handle
9. Handle of dust bag compartment cover
10. Hose connection
11. Dust bag full indicator 
12. Knob to set the suction power **MIN - MAX**
13. Cord winding system
14. Pedal for automatic cord winding 
15. HEPA filter - under the grille
16. On/off pedal 
17. Storage compartment for accessories



## 3 before first use

Follow these instructions when using the vacuum cleaner for the first time: Carefully remove the vacuum cleaner from the packaging and remove all traces of packaging from the device and any promotional stickers. Keep the packaging (plastic bags and cardboard) out of the reach of children. After unpacking the vacuum cleaner, check the device for external damage that may have occurred during transport. Place the vacuum cleaner on a secure, dry and level surface.

## 4 assembly

Make sure the vacuum cleaner is unplugged before (dis)assembling any parts.

### HOSE

Connecting the hose to the appliance: insert the hose end into the hose socket at the front cover and then lock it by turning it clockwise until you hear a click.

Disconnecting the hose from the appliance: make sure the vacuum cleaner is unplugged. Turn the hose end counter clockwise to disconnect it from the appliance.

### TELESCOPIC TUBE

1. Connect the handle of the hose into the telescopic tube until it clicks.
2. Set the telescopic tube to the desired length. To do this, pull the slide button upwards and pull the top part of the tube out of the bottom part to make it longer. Release the slide button and let the tube snap into place.
3. Attach the floor nozzle by firmly sliding the tube into the nozzle.
4. Disconnect the hose from the tube press the button of the click system and pull the hose handle out of the tube.

### ACCESSORIES

Connect the different nozzle tools to the tube or the handle of the hose for different cleaning purposes by firmly sliding the handle into the nozzle.

1. **Round nozzle:** can be used to clean furniture, corners of the sealing and blinds
2. **Upholstery nozzle:** can be used to clean mattresses, seats of chairs and pillows
3. **Crevice nozzle:** can be used to clean corners and tight areas which cannot be reached with the combi-brush
4. **Parquet brush:** the parquet brush is provided with real natural hair. The long soft hairs prevent scratches on the floor. The parquet brush is suitable for parquet floors, laminate or wood floors and all other smooth and hard floors.
5. **Pet hair brush:** the pet hair brush has a rotating brush at the bottom that removes all fluff and hair more easily. Easy for vacuuming your sofas, chairs and rugs.  
**WARNING:** Do not use the brush for cleaning animals.





## 5 use

Check that the voltage stated on the device's information plate matches the voltage used in your region.

### TURNING THE VACUUM CLEANER ON

1. Place the vacuum cleaner on a dry and level floor.
2. Pull out the cord by the plug and insert the plug into a power socket.
3. Turn the vacuum cleaner on by pressing the on/off foot pedal (Ⓞ).
4. Depending on the surface you want to vacuum, you can adjust the suction power. Turn the suction power button left or right in between the **min** and **max** indicators.  
Minimum power level: for delicate materials  
Medium power level: furniture, carpets and mattresses  
Maximum power level: tiles, wood or other hard floors
5. Depending on the type of floor you want to vacuum, you can adjust the floor nozzle.

 For cleaning hard floors, make sure the brushes in the floor nozzle are down.

 For cleaning carpeting or a carpet, make sure that the brushes in the floor nozzle are retracted.

When it is hard to move the brush over the surface you can decrease the suction power with the button to set the suction power **min** - **max** or open the the additional suction power control on the handle of the hose.



## TURNING THE VACUUM CLEANER OFF

1. Turn the vacuum cleaner off by pressing the on/off foot pedal (Ⓐ).
2. Unplug the vacuum cleaner, hold the plug and automatically rewind the cord by pressing the cord rewinding foot pedal (Ⓑ). Guide the cord with your hand to prevent possible damage. The power cord will be drawn in the vacuum cleaner.

## 6 maintenance

Check the hose, dust bag and filters regularly to prevent any problems. If the hose is clogged, empty it. Replace the dust bag when it is full and clean or replace the filters when they are dirty.


### DUST BAGS AND FILTERS

The disposable dust bag and the motor filter play an important part in the efficiency of the vacuum cleaner. The dust bag is for capturing the dirt, but the motor filter needs to be porous enough to allow air to pass through at the same time. When the dust bag or motor filter is clogged, no air can pass through the cleaner and the vacuum cleaner will not clean, regardless how powerful the unit is.

Therefore change the dust bag frequently and replace the motor filter every four dust bags, to ensure the vacuum cleaner to operate at maximum efficiency. The air flow can be restricted very quickly by some fine particles and will decrease the performance even before the dust bag appears to be full. Therefore, the dust bag and motor filter may need to be changed more often when vacuuming carpet cleaners, powder, plaster dust or other fine substances.

### REPLACING THE DUST BAG AND REPLACING THE MOTOR FILTER

Make sure to turn off and unplug the vacuum cleaner before replacing the dust bag or the motor filter. Do not use the vacuum cleaner without a motor filter or dust bag.

- Change the dust bag when the full dust bag indicator  turns red or when the dust bag appears to be full.
- Open the dust bag compartment by pushing the clip upwards and lift the lid.
- The motor filter [1] should be replaced every four dust bags. Take out the motor filter by sliding it upwards. Now you can replace it with a new one.
- Slide the full dust bag carefully out of the dust bag frame [2] and dispose of it.
- Slide a new dust bag [3] in the dust bag frame.
- Close the dust bag compartment and push the lid back into place. The opening of the dust bag is automatically pushed into the right position when closing the lid. The lid of the dust bag compartment cannot be closed if the dust bag is not in place. If the lid cannot be closed, replace the dust bag again according to the instructions.



### CLEANING OR REPLACING THE HEPA FILTER

The HEPA filter cleans the air one last time before it leaves the vacuum cleaner. Clean the HEPA filter at least once per six months or when it is very dirty. Replace a damaged HEPA filter with a new original HEPA filter.

- Pull the grid [4] that covers the HEPA filter by pushing the clip.
- Pull the clip back and take out the HEPA filter [5].
- Rinse the HEPA filter under lukewarm water and let it air dry completely. Do not use any cleaning agents or brushes.
- Put the HEPA filter back into place, when dry, or replace it by a new one.
- Replace the grid. Make sure that the grid is properly placed.



### Attention


- Use the vacuum cleaner only when the filters and a dust bag are in place. If not, it can lead to loss of suction power or damage to the motor.
- Unplug the vacuum cleaner before cleaning or replacing the filters.
- Torn filters or filters that do not fit properly can cause damage to the engine. Replace a damaged filter by an original new one.
- Do not clean the filters in a dishwasher.
- Do not use a hair dryer to dry the filters.



### STORAGE

The vacuum cleaner can be stored in two ways. At the back - parking position - or at the bottom, uses less space.

- Rewind the cord by pressing the cord rewinding foot pedal (Ⓒ).
- Push the slide button on the telescopic tube upwards and push the telescopic tube together to make it shorter. Release the slide button and let the tube snap into place.
- Slide the floor nozzle in the attachment at the back of the device - parking position - or place the vacuum cleaner upright and slide the floor nozzle in the attachment [6] at the bottom of the appliance.

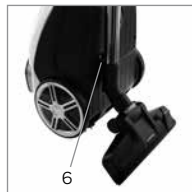

## 7 frequently asked questions

Problem	Possible cause	Solution
The suction has decreased.	The dust bag is full.	Remove the full dust bag and place a new one.
	The filters are clogged.	Replace the motor filter for a new one or clean the HEPA filter according to the instructions.
	The button for the suction power is not set to <b>max</b> or the extra suction power control on the handle is open.	Set the suction power to maximum or close the control for extra suction power on the handle of the hose.
It is hard to move the brush over the surface.	The suction power is set too high.	Decrease the suction power or open the extra suction power control on the handle.
	The button on the brush is set on the wrong setting.	Make sure the brushes are retracted on carpet. Make sure the brushes are down on a hard floor.
The vacuum cleaner makes more noise.	The tube or hose is clogged.	Disconnect the tube and the hose and empty them.
	The motor filter or HEPA filter is clogged.	Replace the motor filter. Clean or replace the HEPA filter.
	The dust bag is full.	Remove the full dust bag and place a new one.
The dust bag compartment cannot be closed.	There is no dust bag in place or placed incorrectly.	Place the dust bag (again) according to the instructions and close the compartment.





## 1 Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf, damit Sie sie später zurate ziehen können.**
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten geeignet.
- Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentaler Leistungsfähigkeit oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen, verwendet werden, wenn das Gerät von ihnen unter Aufsicht verwendet wird oder sie über den sicheren Gebrauch des Gerätes instruiert wurden und die sich aus dem Gebrauch ergebenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht gereinigt oder gewartet werden, es sei denn, es geschieht unter Aufsicht.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, muss eine strenge Aufsicht gewährleistet sein.
- Hände, Füße, lockere Kleidung, Haare und Tiere müssen unbedingt aus dem Einzugsbereich der drehenden Bürste ferngehalten werden. Andernfalls können Verletzungen an der Haut, den Augen oder den Ohren verursacht werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten oder für einen ähnlichen Gebrauch ausgelegt, z. B.
  - in Personalküchen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsbereichen;
  - in Bed-and-Breakfast-Unterkünften;
  - auf bäuerlichen Anwesen.
- **Achtung:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung verwendet werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an einer Schuko-Wandsteckdose mit einer Netzspannung an, die der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

- Knicken Sie das Netzkabel niemals stark und achten Sie darauf, dass es nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist, wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Händler oder unseren Kundendienst. Ersetzen Sie den Stecker oder das Kabel auf keinen Fall selbst.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Inventum empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Die Bürste und der Staubsauger wurden speziell für die Verwendung auf Teppichen und Hartböden entworfen. In seltenen Fällen und abhängig von der Bodenart kann es vorkommen, dass auf der zu saugenden Oberfläche Kratzer entstehen. Inventum haftet nicht für am Boden entstehende Schäden. Über den Webshop von Inventum ist gegebenenfalls eine spezielle Parkettdüse erhältlich.
- Schalten Sie das Gerät vollständig aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird, wenn Teile oder Zubehör montiert oder demontiert werden müssen oder das Gerät gereinigt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Gasherden, Herdplatten usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf einem nassen Untergrund oder zum Aufsaugen von Feuchtigkeit.
- Saugen Sie keine leicht entflammbaren Materialien auf.
- Saugen Sie keine brennenden Materialien wie Zigaretten, Streichhölzer oder Asche auf.
- Sorgen Sie immer dafür, dass das Gerät auf einem ebenen, glatten Untergrund steht, und verwenden Sie es ausschließlich in Innenräumen.
- Stellen Sie sich während des Gebrauchs des Geräts nicht auf das Kabel.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel während des Gebrauchs nicht um Arme oder Beine wickeln kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Menschen oder Tieren.

- Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts oder wenn die Anweisungen der Gebrauchsanleitung nicht eingehalten werden, besteht bei eventuellen Defekten oder Unfällen kein Anspruch auf Schadensersatz; dies führt außerdem zum Erlöschen der Garantieansprüche.
  - Die korrekte Installation und Wartung des Motorfilters, des HEPA-Filters und des Staubsaugerbeutels gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung sind notwendig, um Defekte am Gerät zu vermeiden. Bei Defekten, die durch die unsachgemäße Verwendung oder das Nichteinsetzen von Staubsaugerbeutel und Filtern entstehen, verfällt das Recht auf Garantie.
  - Ziehen Sie das Kabel komplett aus dem Gerät heraus, wenn das Gerät länger als 30 Minuten kontinuierlich in Gebrauch ist; dadurch beugen Sie einem Überhitzen des Kabels vor.
  - Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser ein.
  - Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Kabel oder das Gerät nicht berühren können.
  - Lassen Sie das Kabel nie über scharfe Ränder, warme Teile oder andere Wärmequellen hängen.
  - Ziehen Sie nie am Kabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Wandsteckdose zu ziehen. Fassen Sie das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen an.
  - Wenn Sie beschließen, das Gerät wegen eines Defekts nicht mehr zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Kabel zu durchtrennen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben.
-  Kleine Haushaltsgeräte gehören nicht in den Restmüll. Bringen Sie sie zur Abfallverwertungsstelle Ihrer Gemeinde.

## 2 Produktbeschreibung

1. Bodendüse mit Knopf zum Ein- und Ausfahren der Bürsten 
- 2.. Teleskoprohr
3. Schieberegler zur Anpassung der Rohrlänge
4. Klick-System zum Befestigen bzw. Lösen des Schlauches
5. Zusätzliche Saugstärkenregelung
6. Handgriff
7. Schlauch
8. Handgriff
9. Handgriff für den Deckel des Staubsaugerbeutel-fachs
10. Schlauchanschluss
11. Anzeige Staubsaugerbeutel voll 
12. Saugstärkereglern **MIN - MAX**
13. Kabelaufrollsystem
14. Knopf für automatischen Kabelaufroller 
15. HEPA-Filter - unter dem Gitter
16. Ein-/Auss-Knopf 
17. Fach zur Aufbewahrung von Zubehör



## 3 Vor der ersten Verwendung

Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Folgendes tun: Packen Sie den Staubsauger und das Zubehör vorsichtig aus und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und eventuelle Werbeaufkleber. Bewahren Sie die Verpackung (Plastikbeutel und Karton) immer für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie den Apparat, nachdem Sie ihn aus der Verpackung genommen haben, auf äußerliche Schäden, die eventuell durch den Transport entstanden sein können. Stellen Sie den Staubsauger auf einen stabilen, trockenen und ebenen Untergrund.

## 4 Montage

Ziehen Sie den Stecker des Staubsaugers vor dem Montieren oder Demontieren von Zubehör oder sonstigen Teilen aus der Steckdose.

### SCHLAUCH

Den Schlauch am Staubsauger befestigen: Stecken Sie das Ende des Schlauches in den Schlauchanschluss des Staubsaugers und drehen Sie ihn mit einer kräftigen Drehung nach rechts, bis Sie hören, dass er einrastet.

Den Schlauch vom Staubsauger entfernen: Vergewissern Sie sich, dass der Stecker nicht in der Steckdose steckt. Drehen Sie das Ende des Schlauches gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie ihn vom Staubsauger.

### TELESKOPROHR

1. Stecken Sie den Handgriff des Schlauches in das Teleskoprohr, bis Sie hören, dass er einrastet.
2. Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge ein. Schieben Sie hierfür den Schieber an der Oberseite des Rohres hoch und ziehen Sie am unteren Teil des Rohres, um es zu verlängern. Sobald Sie den Schieber loslassen, rastet das Rohr auf der gewünschten Länge ein.
3. Befestigen Sie die Bodendüse, indem Sie das Rohr kräftig in die Bodendüse schieben. Befestigen Sie auf dieselbe Weise das Zubehör am Rohr oder am Handgriff des Schlauches für die unterschiedlichen Reinigungszwecke.
4. Lösen Sie den Schlauch vom Rohr, indem Sie den Knopf des Klick-Systems drücken und gleichzeitig den Handgriff des Schlauches herausziehen.

### ZUBEHÖR

Das Zubehör kann am Handgriff des Schlauches befestigt werden.

1. **Runde Bürstendüse:** Beispielsweise für die Reinigung von harten Möbelflächen, Ecken von Zimmerdecken oder Jalousien.
  2. **Möbeldüse:** Für die Reinigung von Matratzen, Sitzflächen und Kissen.
  3. **Ritzendüse:** Für die Reinigung von Fußbodenleisten, Ecken und engen Stellen, die für die runde Bürstendüse nicht zugänglich sind.
  4. **Parkettdüse:** Die Parkettdüse ist mit echtem Haar versehen. Durch die langen weichen Haare werden Kratzer auf dem Fußboden vermieden. Die Parkettdüse ist für Parkett-, Laminat- oder Holzböden und für alle anderen glatten und harten Böden geeignet.
  5. **Tierhaarbürste:** Die Tierhaarbürste hat unten eine rotierende Bürste, die alle Flusen und Haare leichter entfernt. Einfach zum Staubsaugen Ihrer Sofas, Stühle und Teppiche.
- WARNUNG:** Verwenden Sie die Bürste nicht zum Reinigen von Tieren.





## 5 Gebrauch

Kontrollieren Sie, ob die Spannung auf dem Typenschild des Mixers mit der Netzspannung in Ihrer Region übereinstimmt.

### DEN STAUBSAUGER EINSCHALTEN

1. Stellen Sie den Staubsauger auf einen trockenen und ebenen Boden.
2. Ziehen Sie das Kabel gleichmäßig bis zur gewünschten Länge aus dem Staubsauger und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie mit Ihrem Fuß auf den Ein-/Ausschaltknopf (I) drücken.
4. Abhängig von der Fläche, die Sie saugen möchten, können Sie die Saugstärke anpassen. Drehen Sie den Saugstärkeregler nach links oder rechts zwischen der Kennzeichnung **Min** und **Max**.  
Minimale Saugstärke: empfindliches Material, Vorhänge  
Mittlere Saugstärke: Möbel, Teppiche und Matratzen  
Maximale Saugstärke: Fliesen-, Holz- oder andere Hartböden.
5. Abhängig von der Fläche, die Sie saugen möchten, können Sie die Bürsten in der Bodendüse anpassen.

 Wenn Sie Hartböden reinigen, stellen Sie die Düse so ein, dass die Bürste ausgefahren ist.

 Für die Reinigung von Teppichböden oder Teppichen muss die Bürste eingefahren sein.

Wenn es schwierig ist, die Bodendüse über den Boden zu bewegen, können Sie die Saugstärke mit dem Saugstärkeregler **Min - Max** oder mit dem zusätzlichen Saugkraftregler am Handgriff des Schlauches anpassen.

## STAUBSAUGER AUSSCHALTEN

1. Schalten Sie den Staubsauger aus, indem Sie mit Ihrem Fuß auf den Ein-/Ausschaltknopf (1) drücken.
2. Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose, halten Sie den Stecker fest und lassen Sie das Kabel automatisch aufrollen, indem Sie mit dem Fuß auf die Taste für das automatische Aufrollen des Kabels (2) drücken. Führen Sie das Kabel mit der Hand, um Schäden zu vermeiden. Das Kabel wird automatisch im Staubsauger aufgerollt.

## 6 Wartung

Kontrollieren Sie den Schlauch, den Staubsaugerbeutel und den Filter regelmäßig, um Probleme zu vermeiden. Leeren Sie den Schlauch, wenn er verstopft ist. Tauschen Sie den Staubsaugerbeutel aus, wenn er voll ist und reinigen oder ersetzen Sie die Filter, wenn sie verschmutzt sind.

### STAUBSAUGERBEUTEL UND FILTER

Der Einwegstaubsaugerbeutel und der Motorfilter sind Teile, die für die Effektivität des Staubsaugers eine wichtige Rolle spielen. Der Staubsaugerbeutel dient dem Auffangen des Schmutzes. Der Motorfilter muss porös genug sein, um gleichzeitig genug Luft durchzulassen.


Wenn der Staubsaugerbeutel oder der Motorfilter voll sind, ist kein Luftdurchzug mehr möglich und kann der Staubsauger keinen Schmutz mehr aufsaugen, unabhängig davon, wie stark der Motor ist.

Deshalb ist es wichtig, dass der Staubsaugerbeutel regelmäßig und der Motorfilter nach dem Verbrauch von jeweils vier Staubsaugerbeuteln ersetzt wird, um zu garantieren, dass der Staubsauger optimal funktionieren kann. Der Luftstrom kann schnell geringer werden, wenn feine Staubteilchen aufgesaugt werden. Durch diese feinen Staubteilchen verringert sich die Leistung des Staubsaugers, auch wenn der Staubsaugerbeutel noch nicht voll ist. Der Austausch des Staubsaugerbeutels und des Motorfilters kann also wegen des Aufsaugens von Teppichreinigern, -pudern, Gipsstäuben oder vergleichbaren feinen Staubteilchen öfter notwendig sein.

### STAUBSAUGERBEUTEL UND MOTORFILTER ERSETZEN

Kontrollieren Sie, ob der Staubsauger ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Motorfilter ersetzen.

Gebrauchen Sie den Staubsauger nie ohne Staubsaugerbeutel und Motorfilter.

- Ersetzen Sie den Staubsaugerbeutel, wenn die Anzeige Staubsaugerbeutelwechsel auf  rot steht oder wenn sie den Eindruck haben, dass der Staubsaugerbeutel voll ist.
- Öffnen Sie das Staubsaugerbeutelfach, indem Sie den Handgriff hochschieben. Ziehen Sie den Deckel hoch.
- Der Motorfilter [1] muss jeweils nach dem Austausch von vier Staubsaugerbeuteln ersetzt werden. Entfernen Sie den Motorfilter, indem Sie ihn hochschieben. Setzen Sie einen neuen Motorfilter ein und schieben Sie ihn wieder zurück.
- Schieben Sie den vollen Staubsaugerbeutel vorsichtig aus dem Staubsaugerbeutelhalter [2] und werfen Sie den vollen Staubsaugerbeutel weg.
- Schieben Sie einen neuen Staubsaugerbeutel [3] in den Staubsaugerbeutelhalter.
- Schließen Sie den Deckel des Staubsaugerbeutel-faches. Die Öffnung des Staubsaugerbeutels wird automatisch an die richtige Stelle geschoben, wenn der Deckel geschlossen wird. Der Deckel des Staubsaugerbeutel-faches kann nicht geschlossen werden, wenn der Staubsaugerbeutel nicht richtig eingesetzt wurde. Befestigen Sie den Staubsaugerbeutel gemäß den Anweisungen.



### HEPA-FILTER REINIGEN ODER ERSETZEN

Der HEPA-Filter reinigt die Luft noch einmal, bevor sie vom Staubsauger an die Außenluft abgegeben wird.

- Drücken Sie auf den Clip, um das Gitter [4] zu öffnen, unter dem sich der HEPA-Filter befindet.
- Drücken Sie den Clip nach hinten und entfernen Sie den HEPA-Filter [5].
- Reinigen Sie den HEPA-Filter mit lauwarmem, fließendem Wasser und lassen Sie den Filter an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und keine Bürste.
- Setzen Sie den HEPA-Filter erst zurück, wenn er vollkommen trocken ist oder setzen Sie einen neuen HEPA-Filter ein.
- Setzen Sie das Gitter zurück. Achten Sie darauf, dass es gut einrastet.



### Achtung


- Verwenden Sie den Staubsauger nur, wenn alle Filter und der Staubsaugerbeutel eingesetzt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Saugstärke verringert sein oder der Motor beschädigt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter reinigen oder austauschen.
- Die Filter dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Trocknen des Filters keinen Föhn.






## VERSTAUEN

Damit Sie den Staubsauger leicht verstauen können:

- Rollen Sie das Kabel auf, indem Sie mit dem Fuß auf den automatischen Kabelaufroller drücken .
- Schieben Sie den Schieber an der Oberseite des Rohres hoch und drücken Sie den oberen Teil des Rohres nach unten, um es kürzer zu machen. Sobald Sie den Schiebeknopf loslassen, rastet das Rohr ein.
- Stellen Sie den Staubsauger aufrecht ab und schieben Sie die Bodendüse in den Halter [6] an der Unterseite des Staubsaugers.

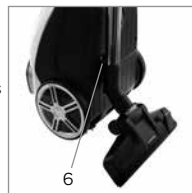

## 7 Häufig gestellte Fragen

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Saugstärke ist reduziert.	Der Staubsaugerbeutel ist voll.	Nehmen Sie den vollen Staubsaugerbeutel heraus und setzen Sie einen neuen ein.
	Die Filter sind verstopft.	Ersetzen Sie den Motorfilter durch einen neuen Filter oder reinigen Sie den HEPA-Filter gemäß der Anweisungen.
	Der Saugstärkeregler ist nicht auf maximal eingestellt.	Stellen Sie die Saugstärkeregelung auf maximal.
Die Bodendüse lässt sich nur schwer über den Boden bewegen.	Die Saugstärke ist zu hoch eingestellt.	Stellen Sie die Saugstärkeregelung auf eine niedrigere Einstellung.
	Der Knopf auf der Bodendüse ist nicht in der richtigen Stellung.	Achten Sie darauf, dass die Bürste bei Teppichen eingefahren ist. Achten Sie darauf, dass die Bürste bei Hartböden ausgefahren ist.
Der Staubsauger macht mehr Lärm.	Im Rohr oder im Schlauch befindet sich eine Verstopfung.	Nehmen Sie das Teleskoprohr und den Schlauch ab und entfernen Sie die Verstopfung.
	Der Motorfilter oder der HEPA-Filter ist verstopft.	Tauschen Sie den Motorfilter aus. Reinigen Sie den HEPA-Filter oder tauschen Sie ihn aus.
	Der Staubsaugerbeutel ist voll.	Nehmen Sie den vollen Staubsaugerbeutel heraus und setzen Sie einen neuen ein.
Das Staubsaugerbeutelfach lässt sich nicht schließen.	Der Staubsaugerbeutel ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Staubsaugerbeutel (erneut) gemäß der Anweisungen ein und schließen Sie das Fach.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind nicht richtig in die Fernbedienung eingesetzt. Die Batterien sind leer.	Kontrollieren Sie, ob die Batterien auf die richtige Weise eingesetzt sind. Setzen Sie neue Batterien ein.

## 1 consignes de sécurité

- **Lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, et conservez-le soigneusement pour une consultation future.**
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus, et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles utilisent l'appareil sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé ni entretenu par des enfants âgés de moins de 8 ans, sauf sous surveillance.
- Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Une surveillance accrue est requise lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.
- Maintenez les mains, pieds, vêtements lâches, cheveux et animaux hors de portée de la brosse en rotation, ceci afin de prévenir toute blessure au niveau de la peau, des yeux ou des oreilles par exemple.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et analogue, par exemple :
  - dans les cuisines destinées au personnel, dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  - dans les environnements de type chambre d'hôte ;
  - dans les fermes.
- **Attention :** l'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, dans une prise de courant murale mise à la terre, avec une tension de secteur correspondant à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être plié de manière trop serrée ou entrer en contact avec des parties chaudes.

- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si l'appareil ne fonctionne plus correctement ou s'il est tombé ou endommagé d'une autre manière. Dans ce cas, consultez le revendeur ou notre service clientèle. Ne remplacez en aucun cas la fiche ou le câble d'alimentation vous-même.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par Inventum, peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- La brosse et l'aspirateur sont spécialement conçus pour une utilisation sur de la moquette ou des sols durs. Dans de rares cas, et en fonction du type de sol, il peut arriver que des rayures apparaissent sur la surface à aspirer. Inventum n'est pas responsable pour les dommages occasionnés au sol. Une brosse spéciale pour parquet est éventuellement disponible, par l'intermédiaire de la boutique Web de Inventum.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil ou si vous montez ou démontez des accessoires, ou encore lorsque vous le nettoyez, arrêtez totalement l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne placez jamais l'appareil près d'équipements produisant de la chaleur comme les fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur une surface humide, et n'utilisez pas l'appareil pour aspirer du liquide.
- N'aspirez pas de matériaux inflammables.
- N'aspirez pas de matériaux en combustion comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres.
- Veillez à toujours poser l'appareil sur une surface égale et plane, et à l'utiliser exclusivement à l'intérieur.
- Ne marchez pas sur le câble pendant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble ne s'enroule pas autour des bras ou des jambes durant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des animaux ou des humains.
- L'utilisation impropre de l'appareil ou le non-respect des instructions du mode d'emploi annule tout droit à une indemnisation en cas d'éventuels défauts ou accidents et annule la garantie.
- Il est nécessaire d'installer correctement et d'entretenir le filtre moteur, le filtre Hepa et le sac suivant les instructions du mode d'emploi pour éviter d'endommager l'appareil. Lorsque des dommages sont causés par une mauvaise utilisation ou une installation incorrecte du sac pour aspirateur, la garantie est caduque.





- Tirez toujours l'ensemble du câble hors de l'appareil lorsque celui-ci est utilisé plus de 30 minutes, afin d'éviter toute surchauffe du câble.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher le câble d'alimentation ni l'appareil.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur des arêtes vives, des éléments chauds ou d'autres sources de chaleur.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil en raison d'un défaut, nous vous conseillons de retirer la fiche de la prise murale et de couper le câble d'alimentation.



Les petits appareils ménagers ne doivent pas être jetés à la poubelle. Déposez-les à la déchetterie municipale.



## 2 description du produit

1. Suceur pour sols avec bouton pour insérer et retirer les brosses 
- 2.. Tube télescopique
3. Bouton coulissant d'ajustement de la longueur du tube
4. Système clipsable pour fixer le flexible ou le retirer du tube
5. Réglage supplémentaire de la puissance d'aspiration
6. Poignée
7. Flexible
8. Poignée
9. Poignée du couvercle du compartiment à sac
10. Ouverture d'aspiration
11. Voyant de remplissage du sac à poussière 
12. Réglage de la puissance d'aspiration **MIN - MAX**
13. Système d'enroulement du câble
14. Pédale pour enroulement automatique du cordon 
15. Filtre HEPA - sous la grille
16. Bouton marche/arrêt. 
17. Compartiment de rangement pour accessoires



## 3 avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, vous devez suivre les instructions suivantes : déballez l'aspirateur et autres accessoires soigneusement, et enlevez tout le matériel d'emballage et autres autocollants promotionnels. Conservez le matériel d'emballage (sacs en plastique et cartons) hors de portée des enfants. Après l'avoir débarrassé, vérifiez scrupuleusement si l'appareil n'a pas été endommagé (dommages apparents) pendant le transport. Placez l'aspirateur sur une surface plane, sèche et solide.

## 4 montage

Assurez-vous que la fiche de l'aspirateur n'est pas branchée à une prise de courant lors du montage des accessoires ou de pièces.

### FLEXIBLE

**Fixer le flexible à l'aspirateur :** enfoncer l'extrémité du flexible dans l'ouverture d'aspiration et le tourner avec une torsion ferme vers la droite jusqu'à entendre un clic.

**Retirer le flexible de l'aspirateur :** vérifier que la fiche n'est pas dans une prise de courant. Dévissez l'extrémité du flexible dans les sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'aspirateur.

### TUBE TÉLESCOPIQUE

1. Insérer la poignée du flexible dans le tube télescopique jusqu'à entendre un clic.
2. Ajuster le tube télescopique à la longueur souhaitée. Faire glisser le bouton sur le haut du tube vers le haut et faire coulisser en tirant sur la partie inférieure du tube pour l'allonger. Une fois que vous relâchez le bouton, le tube se verrouille en place à la longueur désirée.
3. Fixer fermement l'embout dans le tube en le faisant coulisser. Fixer les accessoires sur le tube de la même façon ou à la poignée du flexible pour les différents objectifs de nettoyage.
4. Détacher le flexible du tube en appuyant sur le bouton du système clipsable et en tirant en même temps sur la poignée du flexible.

### ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être fixés à la poignée du flexible.

1. **Suceur à brosse ronde :** pour le nettoyage des surfaces de meubles durs, des coins de plafond ou de stores.
2. **Suceur ameublement :** pour le nettoyage des matelas, coussins et oreillers.
3. **Suceur fente :** pour le nettoyage des plinthes, coins et espaces étroits difficiles d'accès où le suceur à brosse ronde ne peut s'introduire.
4. **Brosse pour parquet :** La brosse pour parquet est dotée de véritable crin. Les long poils doux permettent d'éviter des rayures sur le plancher. La brosse pour parquet convient pour les planchers en parquet, stratifié ou bois, ainsi que pour tous les autres sols lisses et durs.
5. **Brosse à poils d'animaux de compagnie :** la brosse à poils d'animaux a une brosse rotative en bas qui élimine plus facilement toutes les peluches et les poils. Facile pour passer l'aspirateur sur vos canapés, chaises et tapis.

**ATTENTION :** N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des animaux ou des humains.



## 5 utilisation

Vérifiez si la tension sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension utilisée dans votre région.

### ALLUMER L'ASPIRATEUR

1. Placer l'aspirateur sur une surface sèche et plate.
2. Tirer doucement sur le cordon de l'aspirateur jusqu'à la longueur désirée et le brancher dans une prise murale.
3. Allumer l'aspirateur avec votre pied en appuyant sur la pédale marche/arrêt (1).
4. Selon la surface à aspirer, régler la puissance d'aspiration. Tournez le réglage de puissance à gauche ou à droite entre les indications **min** et **max**.  
Puissance d'aspiration minimale : matériaux délicats, rideaux  
Puissance d'aspiration moyenne : meubles, tapis et matelas  
Puissance d'aspiration maximale : carrelage, bois ou autres sols durs
5. Selon la surface à aspirer, utiliser les brosses adaptées dans le suceur.

**min** Pour nettoyer les sols durs, veiller à ce que les brosses soient sorties.

**max** Pour nettoyer la moquette ou des tapis, les brosses doivent être rentrées.

Lorsqu'il est difficile de déplacer le suceur sur le sol, vous pouvez régler la puissance d'aspiration avec le réglage de puissance d'aspiration **min - max** ou le réglage de puissance supplémentaire sur la poignée du flexible.

## ÉTEINDRE L'ASPIRATEUR

1. Éteindre l'aspirateur en appuyant du pied sur la pédale marche/arrêt (1).
2. Débrancher l'appareil de la prise murale, garder la fiche en main et laisser le cordon s'enrouler automatiquement en appuyant du pied sur la pédale d'enroulement automatique du cordon (2). Guider le cordon de la main pour empêcher d'éventuels dommages. Le cordon s'enroulera automatiquement dans l'aspirateur.

## 6 entretien

Vérifier régulièrement le flexible, le sac à poussière et le filtre pour éviter les problèmes. Vider le flexible si celui-ci est bouché. Remplacer le sac à poussière lorsqu'il est plein, et nettoyer ou remplacer les filtres quand ils sont sales.

### SACS À POUSSIÈRE ET FILTRES


Le sac à poussière jetable et le filtre moteur sont des éléments importants de l'efficacité de l'aspirateur. Le sac à poussière est là pour collecter les poussières, mais le filtre moteur doit être suffisamment poreux pour, en même temps, laisser passer assez d'air à travers. Si le sac à poussière ou le filtre moteur est plein, l'air ne passe plus et l'aspirateur ne peut plus aspirer aucune saleté, et ce quelle que soit la puissance du moteur.

Il est donc important que le sac à poussière soit régulièrement remplacé et que le filtre moteur soit remplacé tous les 4 changements de sacs à poussière afin que l'aspirateur puisse fonctionner de façon optimale. Le flux d'air peut diminuer rapidement en volume si des particules fines de poussière sont aspirées. Suite à ces fines particules de poussière, les performances de l'aspirateur seront réduites, même si le sac à poussière n'est pas encore plein. Il est donc nécessaire de remplacer le sac à poussière et le filtre moteur plus souvent si vous aspirez des poudres de nettoyage pour tapis, des poussières de plâtre, ciment ou autres poussières fines équivalentes.

### REPLACER LE SAC ET LE FILTRE MOTEUR

Contrôler que l'aspirateur est éteint et débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer le sac à poussière ou le filtre moteur.

N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac à poussière ni filtre moteur.

- Remplacer le sac à poussière si le voyant du sac  passe au rouge ou quand le sac à poussière est plein.
- Ouvrir le compartiment du sac à poussière en poussant la poignée vers le haut. Soulever le couvercle.
- Le filtre du moteur [1] doit être remplacé tous les 4 changements de sacs à poussière. Retirer le filtre moteur en le faisant glisser vers le haut. Placer un nouveau filtre moteur et le faire glisser vers le bas.
- Retirer le sac à poussière avec soin du support [2] et le jeter à la poubelle.
- Installer un nouveau sac à poussière [3] dans le support.
- Fermer le couvercle du compartiment de sac. L'ouverture du sac à poussière est automatiquement repoussée au bon endroit lorsque vous refermez le couvercle. Le couvercle du compartiment ne peut pas être fermé si le sac à poussière n'est pas inséré correctement. Réinstaller le sac à poussière selon les instructions.



### NETTOYER OU REPLACER LE FILTRE HEPA

Le filtre HEPA nettoie l'air une fois de plus avant que ce dernier ne soit rejeté par l'aspirateur.

- Appuyer sur le clip pour ouvrir la grille [4], sous laquelle se trouve le filtre HEPA.
- Repousser le clip puis retirer le filtre HEPA [5].
- Nettoyer le filtre HEPA à l'eau courante tiède et laisser sécher le filtre à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents ni de brosses.
- Réinstaller le filtre HEPA uniquement s'il est complètement sec ou insérer un nouveau filtre HEPA.
- Replacer la grille. Veiller à ce que celle-ci soit bien clipsée.



### Attention

- Utiliser l'aspirateur uniquement si tous les filtres et un sac à poussière sont installés. Si ce n'est pas le cas, cela peut réduire la puissance d'aspiration ou endommager le moteur.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de remplacer les filtres.
- Les filtres ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher les filtres.



## RANGEMENT

Pour ranger facilement votre aspirateur :

- Faire s'enrouler le cordon en appuyant du pied sur la pédale d'enroulement automatique (6).
- Faire glisser le bouton sur le haut du tube vers le haut et repousser la partie supérieure du tube pour le raccourcir. Une fois que vous relâchez le bouton, le tube se verrouille.
- Mettre l'aspirateur à la verticale et faire glisser le suceur dans le support (6) vers le bas de l'aspirateur.



## 7 questions fréquemment posées

Problème	Cause possible	Solution
La puissance d'aspiration est diminuée.	Le sac à poussière est plein.	Retirez le sac plein et placez un nouvel exemplaire.
	Les filtres sont obstrués.	Remplacez le filtre moteur par un filtre neuf et nettoyez le filtre HEPA selon les instructions.
	Le régulateur de puissance d'aspiration ne se trouve pas au maximum.	Tournez le régulateur de puissance d'aspiration sur la position maximum.
Le suceur pour sols est difficile à déplacer sur le sol.	Une puissance d'aspiration trop élevée a été réglée.	Réglez la puissance d'aspiration sur une position plus basse.
	Le bouton sur le suceur pour sols ne se trouve pas dans la bonne position.	Assurez-vous que les brosses sont rétractées sur la moquette. Assurez-vous que les brosses sont sorties sur un sol dur.
L'aspirateur fait plus de bruit.	Il y a une obstruction dans le tube ou le flexible.	Désaccouplez le tube télescopique et le flexible et éliminez l'obstruction.
	Le filtre moteur ou le filtre HEPA est obstrué.	Remplacez le filtre moteur. Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA.
	Le sac à poussière est plein.	Retirez le sac plein et placez un nouvel exemplaire.
Impossible de refermer le compartiment du sac à poussière.	Le sac à poussière n'est pas (bien) placé.	Placez (de nouveau) le sac à poussière selon les instructions, et refermez le compartiment.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles ne sont pas placées correctement dans la télécommande. Les piles sont vides.	Vérifiez si les piles sont placées de la bonne manière. Placez des piles neuves.





# Algemene service- en garantievoorwaarden

## 5 jaar Inventum garantie!

1. Op alle producten van het merk Inventum krijg je als consument 5 jaar Inventum garantie.
2. Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel, waardoor normaal functioneren van het product of onderdeel onmogelijk is geworden, altijd gratis gerepareerd of als reparatie niet mogelijk is en/of geen uitkomst biedt omgeruild (door hetzelfde of gelijkwaardig product). De beoordeling hiervan ligt bij Inventum.
3. Om aanspraak te maken op de 5 jaar Inventum garantie, kun je binnen 2 maanden na ontdekking van de storing of het defect teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen met de afdeling service van Inventum via het service aanvraagformulier op de website [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service).
4. De garantieperiode begint vanaf de datum op het originele aankoopbewijs van het product.
5. Voor het recht op garantie dien je altijd een kopie van het originele aankoopbewijs mee te sturen met de serviceaanvraag en dien je het originele aankoopbewijs te overleggen aan de servicemonteur.
6. De 5 jaar Inventum garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de producten binnen Nederland.

## Uitgesloten van garantie

1. De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van: normale slijtage, verbruiksartikelen, oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud, onjuiste en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, reparaties door niet geautoriseerde derden, zakelijk of bedrijfsmatig gebruik, ontbreken van het serienummer, schade ontstaan door een van buiten komende oorzaak. Deze opsomming is niet limitatief.
2. B-keus producten en producten die ingebouwd zijn geweest in een showroom vallen niet onder de 5-jaar Inventum garantie en verder zijn hierbij alle optische beschadigingen zoals deuken en krassen en lichte gebruikssporen van iedere vorm van garantie uitgesloten.

## Aanmelden van storingen aan Inventum producten

1. Storingen of defecten aan Inventum producten kunnen worden gemeld via het service aanvraagformulier op de website [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service) of via de verkoper van het product.
2. Bij het aanmelden dient een kopie van het originele aankoopbewijs te worden meegestuurd.
3. De afdeling service van Inventum bepaald op basis van de aanmelding en de aankoopnota of het product gerepareerd of omgeruild wordt.

## Van belang om te weten

- Producten die worden opgestuurd zonder dat er eerst een aanmelding is gedaan worden niet in behandeling genomen. Op basis van een aanmelding ontvang je van Inventum bericht of er sprake is van garantie en of je het product moet opsturen.
- Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of herstel in aanmerking komen moeten leeggeruimd en schoon zijn.

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de garantievoorwaarden en zaken die daarvan zijn uitgesloten op de website van Inventum: [www.inventum.eu/algemene-voorwaarden](http://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden)

Deze algemene garantie en servicevoorwaarden gelden voor producten van het merk Inventum met een aankoopdatum vanaf 27 april 2022 en gebruik binnen Nederland.

Voor Inventum producten die buiten Nederland worden gebruikt, maar in een EU-land, gelden de garantieregels van het betreffende land. Inventum verleent alleen in Nederland garantie en service door een witgoedmonteur.

Als consument heb je op grond van de wet recht op een deugdelijk product. Gaat het product eerder stuk dan je mag verwachten? Dan is er sprake van non-conformiteit. De wet biedt in dat geval aan jou als koper een aantal rechtsmiddelen ter bescherming. Deze wettelijke bescherming wordt niet aangetast door de bovenstaande commerciële garantie die door Inventum wordt gegeven op Inventum producten die binnen Nederland worden gebruikt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland**

# General terms and conditions of service and warranty

## 5-year Inventum warranty!

1. Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
2. Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent product). The assessment of this lies with Inventum.
3. In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service).
4. The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
5. To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
6. The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

## Warranty exclusions

1. The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexpert assembly and installation of the appliance, repairs by unauthorised third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

## Reporting malfunctions on Inventum products

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service) or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

## Important to know

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website [www.inventum.eu/algemene-voorwaarden](http://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden)

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27 April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, The Netherlands**

# Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

## **Fünf Jahre Inventum-Garantie**

1. Auf alle Produkte der Marke Inventum erhalten Sie als Konsument fünf Jahre Inventum-Garantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Geräteteil, das dazu führt, dass das Produkt oder Geräteteil nicht normal funktioniert, in jedem Fall kostenlos repariert oder, falls Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, (gegen das gleiche oder ein gleichwertiges Produkt) umgetauscht. Die Beurteilung liegt im Ermessen von Inventum.
3. Um Ihren Anspruch auf die fünfjährige Inventum-Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung der Störung oder des Defektes an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder kontaktieren Sie die Serviceabteilung von Inventum mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service).
4. Die Garantiezeit beginnt an dem im Originalkaufbeleg des Produktes festgelegten Datum.
5. Zur Geltendmachung des Garantieanspruches ist dem Serviceantrag immer eine Kopie des Originalkaufbeleges beizulegen und ist der Originalkaufbeleg dem Servicetechniker vorzulegen.
6. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Produkte innerhalb der Niederlande.

## **Garantieausschluss**

1. Die fünfjährige Inventum-Garantie gilt nicht im Falle von: normalem Verschleiß, Verbrauchsartikeln, unsachgemäßem Gebrauch, unzureichender oder falscher Wartung, falscher und/oder unfachmännischer Montage und Installation des Gerätes, Reparaturen durch unbefugte Dritte, geschäftlicher oder gewerblicher Nutzung, Fehlen der Seriennummer und Beschädigung durch äußere Einwirkung. Diese Aufzählung ist nicht limitativ.
2. Produkte zweiter Wahl und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut gewesen sind, fallen nicht unter die fünfjährige Inventum-Garantie, und ferner sind alle optischen Schäden wie Beulen und Kratzer sowie leichte Gebrauchsspuren von jeglicher Form der Garantie ausgeschlossen.

## **Meldung von Störungen an Inventum-Produkten**

1. Störungen oder Defekte an Inventum-Produkten können mittels des Serviceantragsformulars auf der Seite [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service) oder über den Verkäufer des Produktes gemeldet werden.
2. Der Meldung ist eine Kopie des Originalkaufbelegs beizulegen.
3. Die Serviceabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Meldung und des Kaufbelegs, ob das Produkt repariert oder umgetauscht wird.

## **Wichtige Informationen**

- Produkte, die zugesandt werden, ohne dass zunächst eine Meldung gemacht wurde, werden nicht bearbeitet. Auf der Grundlage einer Meldung teilt Inventum Ihnen mit, ob die Garantie gilt, und ob Sie das Produkt zusenden sollen.
- Der Ersatz oder die Reparatur eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für Ersatz oder Reparatur in Betracht kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung zu den Garantiebedingungen und den Ausnahmen von der Garantie finden Sie auf der Seite von Inventum: [www.inventum.eu/algemene-voorwaarden](http://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden).

Diese allgemeinen Service- und Garantiebedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum mit einem Kaufdatum ab dem 27. April 2022 und Nutzung innerhalb der Niederlande.

Auf Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, jedoch in einem EU-Staat genutzt werden, sind die Garantievorschriften des betreffenden Staates anwendbar. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Service durch einen Weißwarentechniker an.

Als Konsument haben Sie aufgrund des Gesetzes Anspruch auf ein solides Produkt. Geht das Produkt früher kaputt, als Sie erwarten durften? In diesem Fall ist von Nichtkonformität die Rede. Das Gesetz bietet Ihnen als Käufer in diesem Fall einige Rechtsmittel zum Schutz. Dieser Rechtsschutz wird von der vorgenannten gewerblichen Garantie von Inventum auf Inventum-Produkte, die in den Niederlanden genutzt werden, nicht berührt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnheim, Niederlande**

# Conditions générales de garantie et de service après-vente

## 5 ans de garantie Inventum !

1. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'une garantie Inventum de 5 ans sur tous les produits de la marque Inventum.
2. Pendant cette période, un produit défectueux ou une pièce défectueuse, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce, sera toujours gratuitement réparé(e) ou, si la réparation n'est pas possible et/ou n'offre pas de solution, échangé(e) (par un produit identique ou équivalent). L'évaluation des défauts incombe à Inventum.
3. Pour revendiquer la garantie Inventum de 5 ans, vous pouvez retourner au magasin où vous avez acheté le produit dans les 2 mois suivant la découverte du défaut ou de la défectuosité, ou contacter le service après-vente d'Inventum par le biais du formulaire de demande d'intervention sur le site Web [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service).
4. La période de garantie commence à partir de la date figurant sur le bon d'achat original du produit.
5. Pour avoir droit à la garantie, vous devez toujours envoyer une copie du bon d'achat original avec la demande d'intervention et présenter le bon d'achat original au technicien de service.
6. La garantie Inventum de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits aux Pays-Bas.

## Sont exclus de la garantie

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas aux cas suivants : usure normale, consommables, utilisation abusive, entretien insuffisant ou incorrect, montage et installation incorrects et/ou incompetents de l'appareil, réparations effectuées par des tiers non autorisés, usage professionnel ou commercial, numéro de série manquant, dommages engendrés par une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits de second choix et les produits qui ont été encastrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tous les dommages visibles tels que les bosses et les rayures et les légères traces d'utilisation sont exclus de toute garantie.

## Signalement des pannes des produits Inventum

1. Les pannes ou les défauts des produits Inventum peuvent être signalés par le biais du formulaire d'intervention sur le site Web [www.inventum.eu/service](http://www.inventum.eu/service) ou par l'intermédiaire du vendeur du produit.
2. Une copie du bon d'achat original doit être envoyée avec la demande.
3. Le service après-vente d'Inventum détermine sur la base de la demande et du bon d'achat si le produit sera réparé ou échangé.

## Important à savoir

- Les produits envoyés sans demande préalable ne seront pas traités. Après avoir introduit votre demande, vous recevrez un message d'Inventum indiquant si vous avez droit à une garantie et si vous devez envoyer le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou d'une pièce défectueuse n'entraîne pas un prolongement du délai de garantie initial.
- Les produits éligibles pour le remplacement ou la réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, rendez-vous sur le site Web d'Inventum : [www.inventum.eu/algemene-voorwaarden](http://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden)

Les présentes conditions générales de garantie et de service après-vente s'appliquent aux produits de la marque Inventum dont la date d'achat est postérieure au 27 avril 2022 et qui sont utilisés aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés en dehors des Pays-Bas, mais dans un pays de l'UE, les règles de garantie de ce pays s'appliquent. Inventum n'offre une garantie et un service après-vente par un technicien spécialisé en appareils électroménagers qu'aux Pays-Bas uniquement.

En tant que consommateur, vous avez droit, en vertu de la loi, à un produit fiable. Le produit tombe en panne plus tôt que prévu ? Il est alors question de non-conformité. Dans un tel cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, un certain nombre de recours pour vous protéger. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale ci-dessus accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland (Pays-Bas)**







**klein** huishoudelijk



**witgoed** vrijstaand



**witgoed** inbouw





**persoonlijke** verzorging



**Inventum Huishoudelijke  
Apparaten B.V.**

Postbus 5023  
6802 EA Arnhem

[www.inventum.eu](http://www.inventum.eu)

 [instagram.com/inventum1908](https://www.instagram.com/inventum1908)  
 [facebook.com/inventum1908](https://www.facebook.com/inventum1908)  
 [youtube.com/inventum1908](https://www.youtube.com/inventum1908)