297

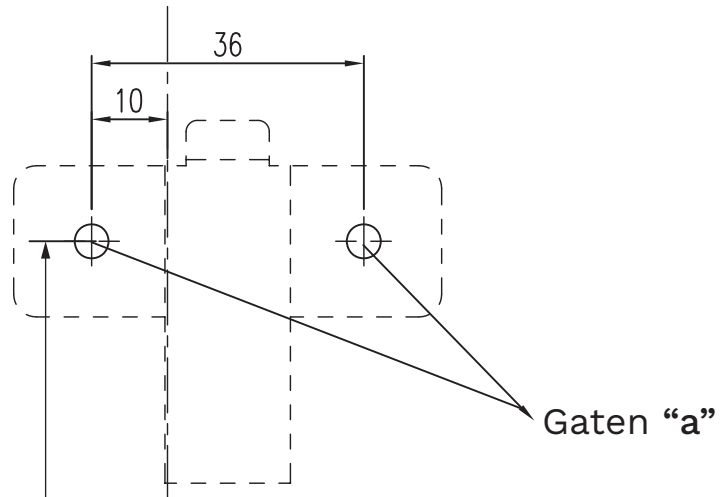

AFTEKENMAL

BELANGRIJK: LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES IN HET INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOORDAT HET APPARAAT GEINSTALLEERD WORDT.

Deze aftekenmal wordt gebruikt om de gaten (a) van de anti-kantelbeveiliging te bepalen. Dit maakt het apparaat ook geschikt voor inbouw in een bovenkastje.

1. Controleer of het keukenkastje een gladde, vlakke bodem heeft en de juiste afmetingen heeft. Plak de aftekenmal op de bodem van het keukenkastje.
   - Zorg ervoor dat de MIDDENLIJN van de aftekenmal ook het midden van het keukenkastje is.
   - Zorg ervoor dat de VOORKANT van de aftekenmal gelijk is met de voorkant van het keukenkastje.
2. Markeer de gaten “a” volgens de aftekenmal op de bodem van het keukenkastje.
   - Boor geen gaten in de bodem van het keukenkastje.
3. Verwijder de aftekenmal nadat de gaten gemarkeerd zijn.
4. Nadat de gaten gemarkeerd zijn, volg de overige instructies in het installatie voorschrift.

420

357

linkerkant

middenlijn

rechterkant

voorkant

voorkant

3

PN:16170000A31395